V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah se může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung (**www.samsung. com/kies**) a nainstalujte ji do počítače.

Printed in Korea
AD68-08580A Rev.1.0
Czech. 07/2014

SAMSUNG

SM-C101

Uživatelská příručka

www.samsung.com

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1.5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesor a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.

- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech

Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

O této příručce

Úvodní informace

14 Rozvržení zařízení
16 Tlačítka
18 Obsah balení
20 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
25 Nabíjení baterie
30 Vkládání paměťové karty
34 Připevnění popruhu
35 Zapínání a vypínání zařízení
36 Uchopení zařízení
36 Zamknutí a odemknutí zařízení
37 Nastavení hlasitosti
37 Přepnutí do tichého režimu

Základy

38 Ikony indikátoru
40 Používání dotykového displeje
44 Ovládací pohyby
49 Oznámení
52 Domovská obrazovka
57 Zamknutá obrazovka
59 Používání aplikací
60 Obrazovka Aplikace
63 Nápověda
63 Zadávání textu

66 Připojování k síti Wi-Fi
68 Nastavení účtů
69 Přenos souborů
71 Zabezpečení zařízení
75 Upgrade zařízení

Komunikace

77 Telefon
88 Kontakty
94 Zprávy
97 E-mail
100 Google Mail
103 Hangouts
104 Google+
104 Fotky
106 ChatON

Web a sítě

107 Internet
110 Chrome
111 Bluetooth
114 Screen Mirroring
116 Samsung Link
117 Group Play
118 NFC
120 S Beam
121 WatchON

Fotoaparát: Základní funkce

124 Spuštění fotoaparátu
127 Pořizování fotografií
127 Záznam videí
129 Zobrazení fotografií a videí
130 Používání transfokátoru
131 Pořizování fotografií nebo videí pomocí hlasových příkazů
132 Pořizování fotografií nebo videí s efekty filtrů

133 Rychlá změna možností snímání
134 Snížení chvění fotoaparátu
135 Použití rozpoznání obličeje
136 Tipy pro pořizování ostřejších fotografií

Fotoaparát: Režimy fotografování a filmování

141 Automaticky
142 Inteligentní
163 Odborník
166 Můj režim

Fotoaparát: Možnosti a nastavení snímání

167 Přizpůsobení možností snímání
168 EV (jas)
169 ISO (citlivost)
171 WB (zdroj světla)
174 Měření
176 Sériové snímání
177 Blesk
178 Režim zaostření
179 Oblast zaostření
180 Rozpoznání obličeje
182 Velikost fotografie
182 Kvalita
183 Automatický kontrast
183 Upravit obrázek
184 Časovač

184 OIS (stab. obrazu)
186 Možnosti nahrávání videa
186 Možnosti sdílení
187 Nastavení fotoaparátu

Média

190 Hudba
194 Paper Artist
194 Galerie
202 Fotopříběh
203 Video
206 Editor videa
207 YouTube
208 Doporuč. fotog.

Aplikace a obchody s médii

210 Obchod Play
211 Samsung Apps
213 Knihy Play
213 Play Movies
214 Hudba Play
214 Hry Play
215 Kiosek Play

Nástroje

216 S Poznámka
221 S Plánovač
225 Dropbox
227 Cloud
228 Disk
229 Hodiny
232 Kalkulačka
233 S překladač
234 Záznamník
236 S Voice
239 Google
241 Hlasové vyhledávání
241 Moje soubory
242 Stažené položky
243 TripAdvisor

Cestování a poloha

244 Mapy

Nastavení

245 Otevření menu Nastavení
245 Připojení
254 Toto zař.
281 Účty
283 Další
289 Nastavení Google

Řešení problémů

Čištění fotoaparátu

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

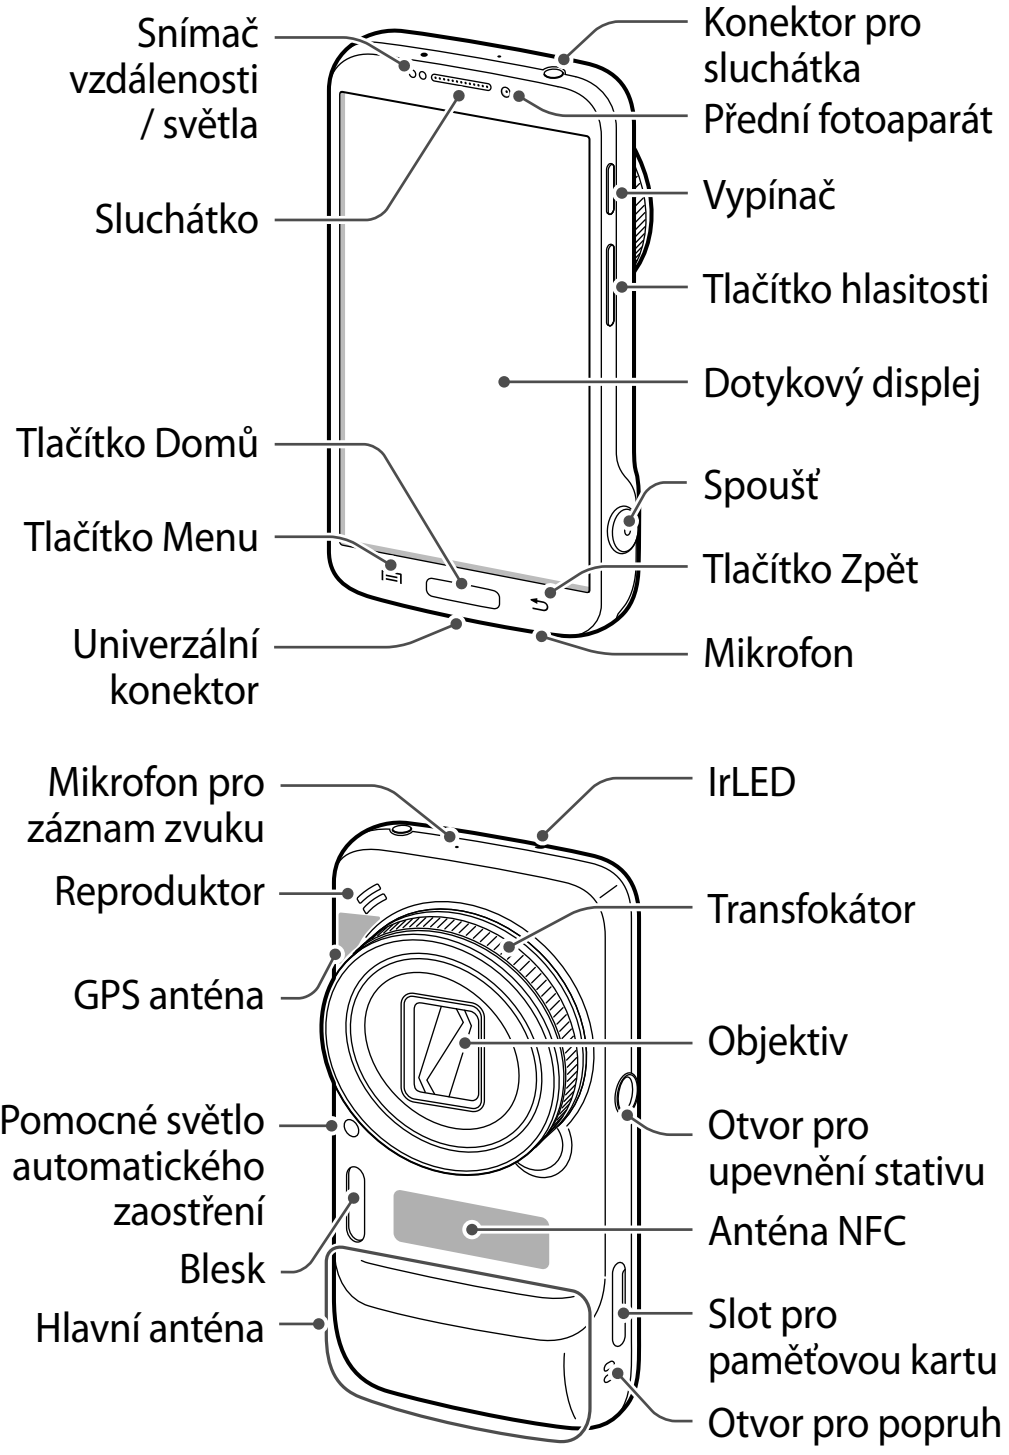

Mikrofon v horní části zařízení je aktivní, pouze pokud nahráváte hlasové poznámky videa.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem. O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
Menu	• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce. • Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spusťte službu Google Search.
Domů	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Tlačítko	Funkce
Spoušť	• Stisknutím a podržením zapnete fotoaparát. • V režimu fotoaparátu namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím pořídíte fotografii.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.

- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.

Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

1 Sundejte zadní kryt.

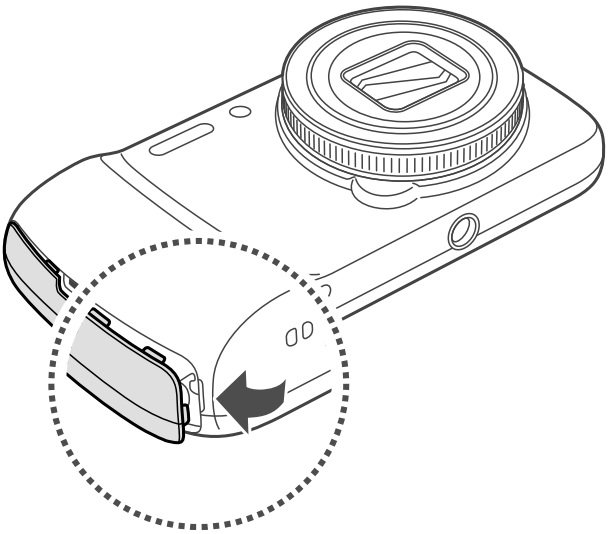

Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.

Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem nahoru.

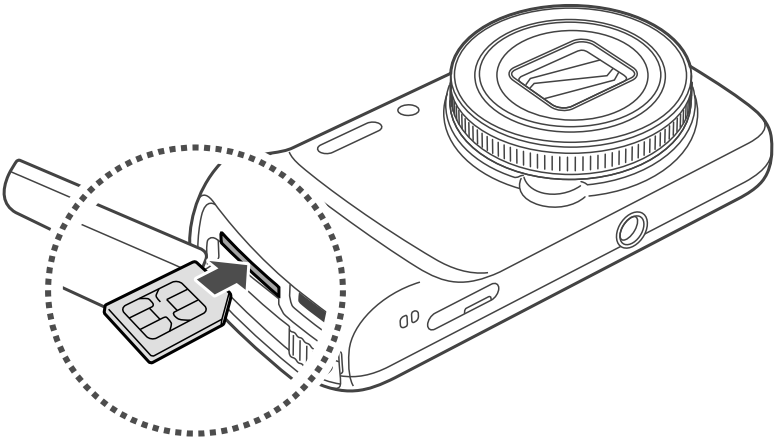

Nesprávným vložením SIM nebo USIM karty můžete zařízení vážně poškodit. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

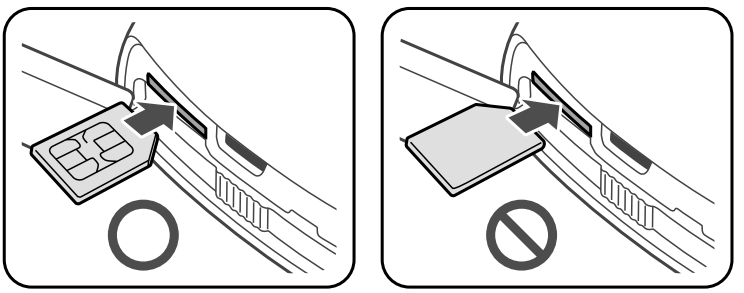

3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.

- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Posunutím západky baterie doprava ji uvolníte.

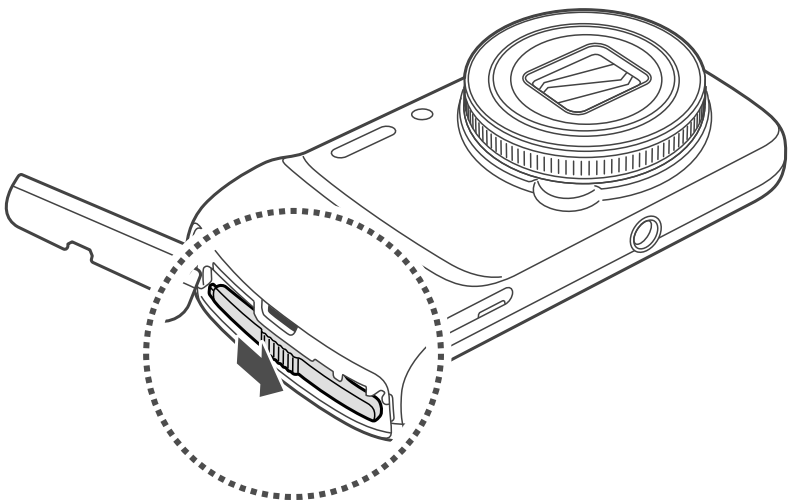

5 Vložte baterii.

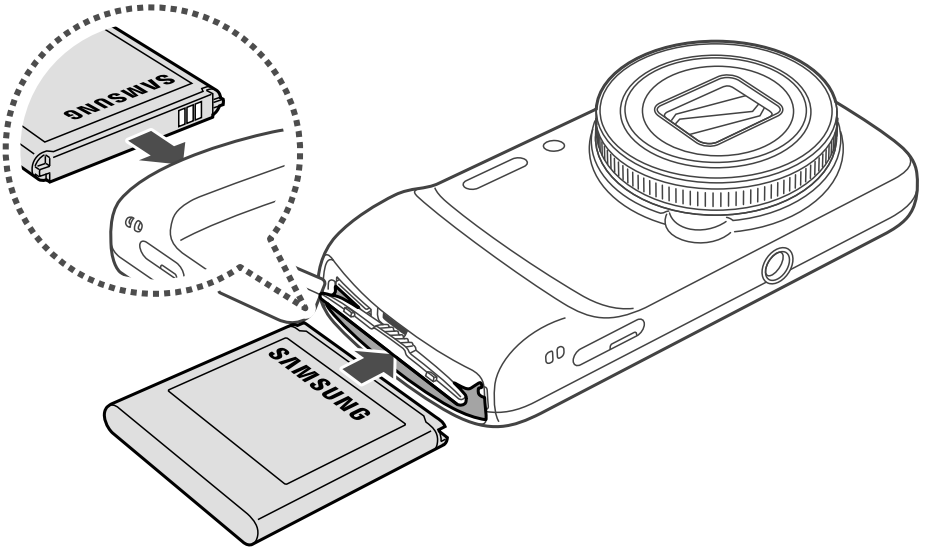

Zkontrolujte, zda jsou při vkládání baterie správně vyrovnány její zlaté kontakty.

6 Posunutím západky baterie doleva ji zajistíte.

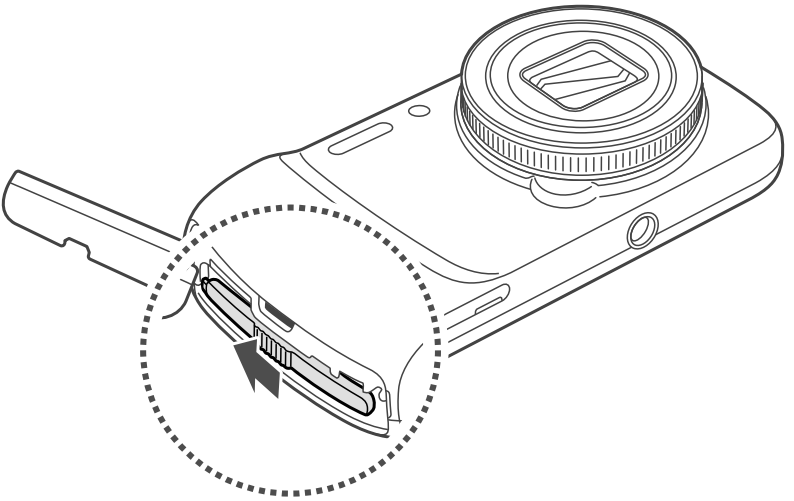

7 Nasaďte zpět kryt baterie.

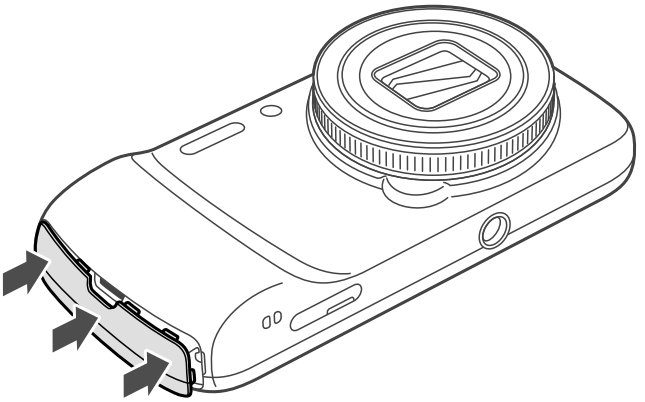

Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Posunutím západky baterie doprava ji uvolníte.

3 Vyjměte baterii.

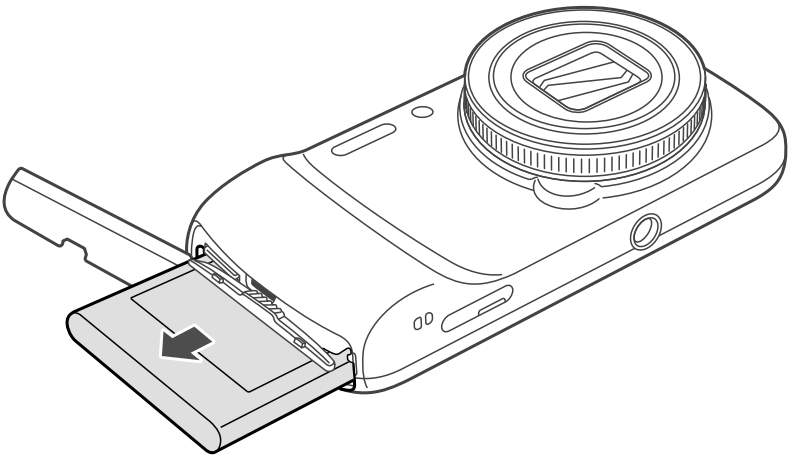

4 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

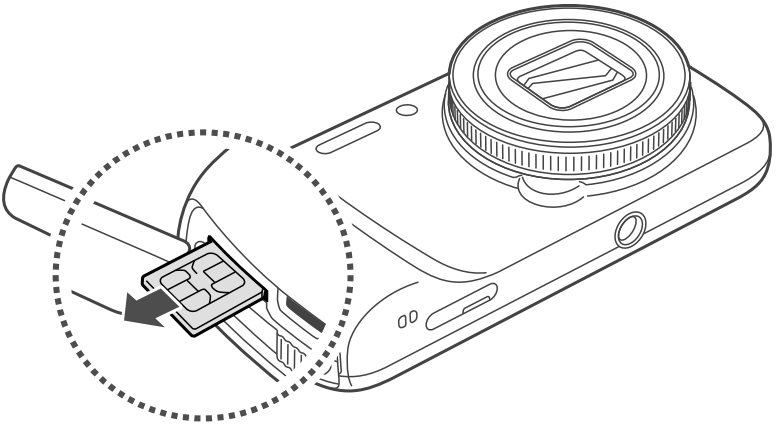

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

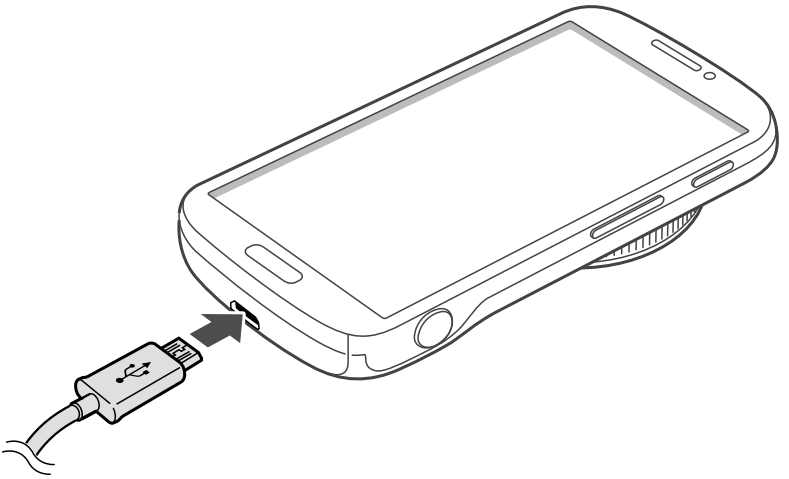

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení

Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do telefonu, ve složce **SD memory card** se zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

1 Vložte paměťovou kartu tak,aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

2 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

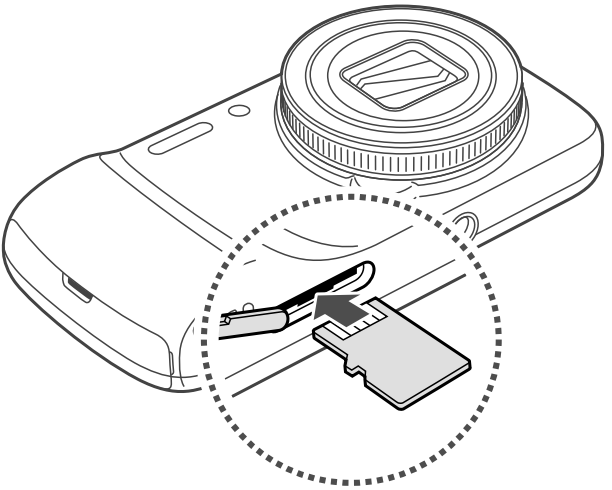

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Další** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Sundejte zadní kryt.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

3 Vraťte zpět zadní kryt.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Další** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Připevnění popruhu

Protáhněte popruh otvorem a zahákněte jej za malý výstupek.

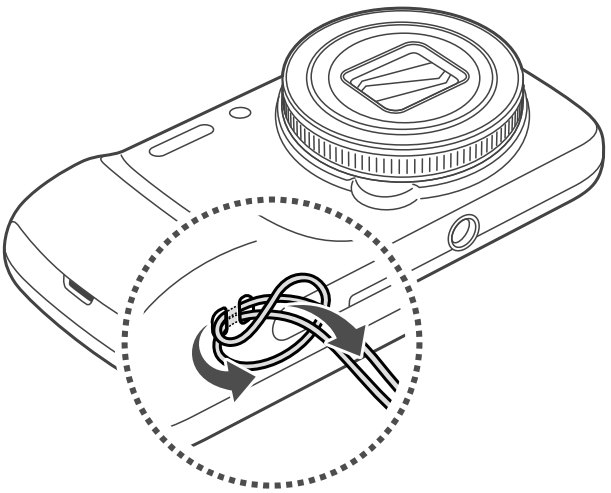

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení vypněte nebo zapněte.

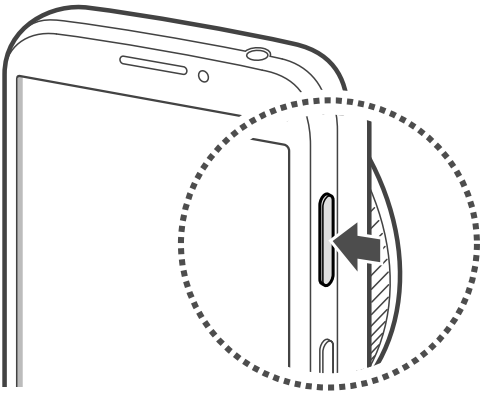

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky nacházející se v dolní části.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Ztlumit** nebo **Vibrace**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.

- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

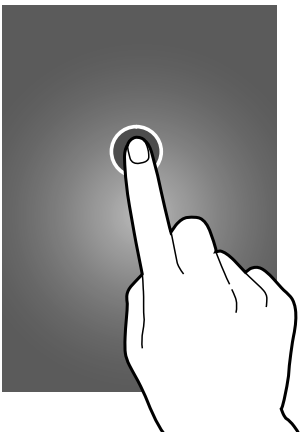

Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.

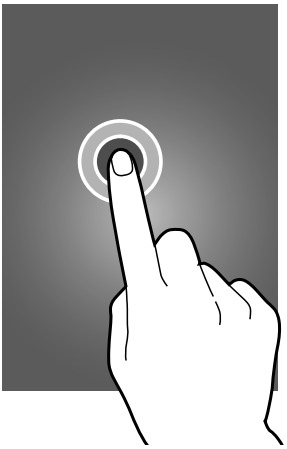

Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

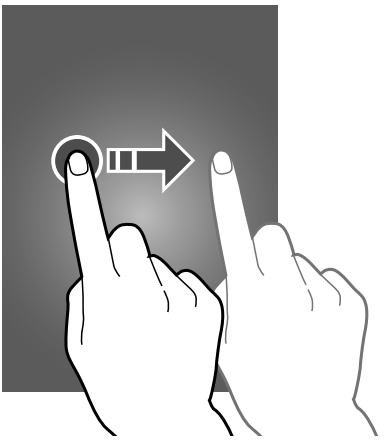

Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

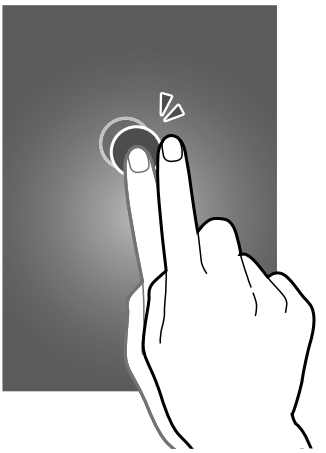

Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

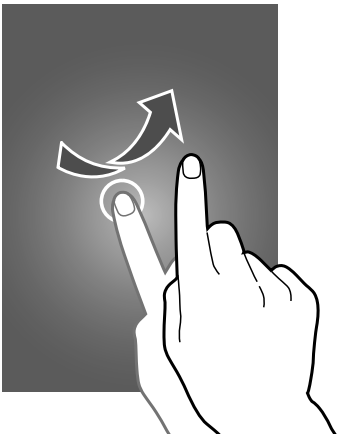

Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

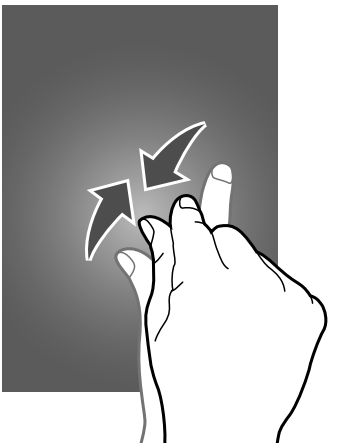

Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Toto zař.** → **Pohyby a gesta** a přetáhněte přepínač **Pohyby a gesta** doprava.

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte pohyby správně.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

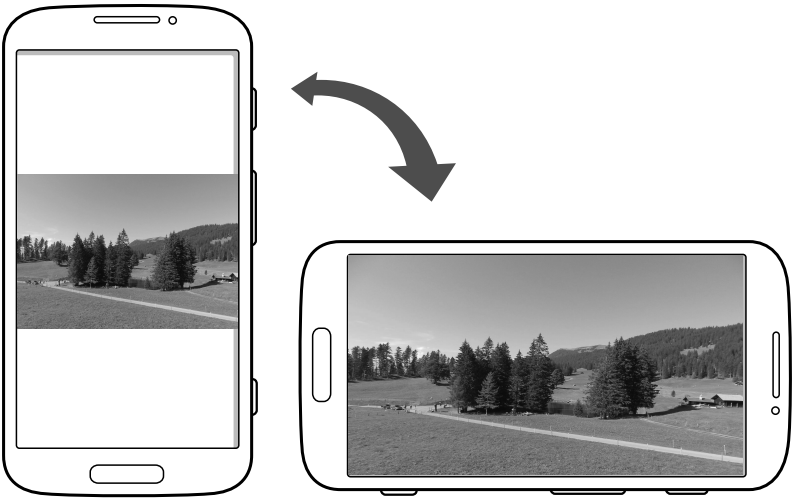

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.

Zvednutí

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.

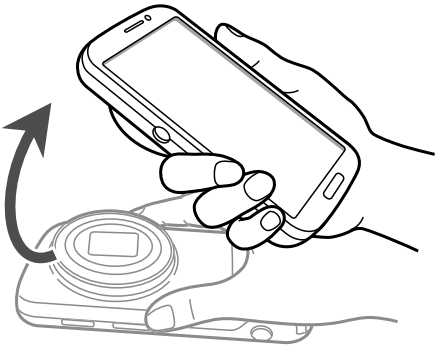

Podržení u ucha (Přímé volání)

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.

Přesun pomocí posunutí

Klepnutím a podržením položky na displeji a posunem zařízení doleva nebo doprava přesunete položku na jiný panel domovské obrazovky nebo seznamu obrazovky Aplikace.

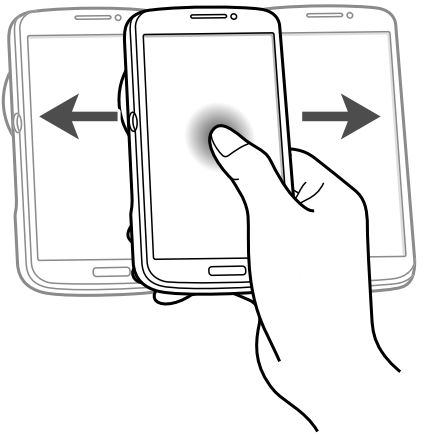

Procházení pomocí posunutí (Procházet obrázky)

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

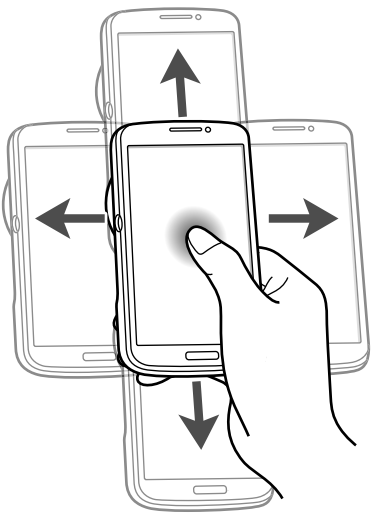

Obrácení (Ztlumit/Pozastavit)

Ke ztišení vyzvánění nebo pozastavení přehrávání médií zařízení otočte.

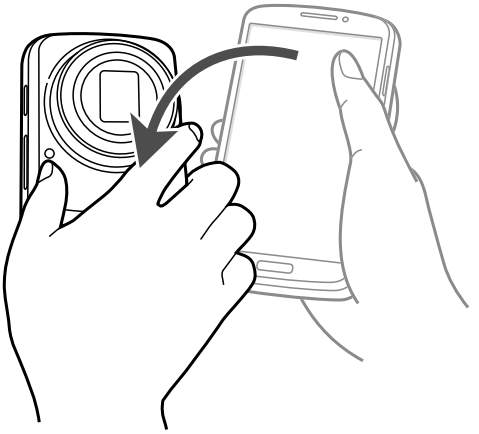

Naklánění (Přiblížit/Oddálit)

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přibližte nebo oddalte obraz na displeji.

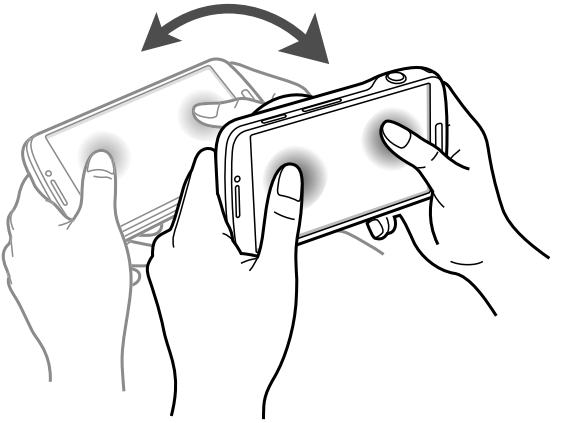

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

V panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového řádku a potom klepněte na položku ⊞ a použijte jednu z následujících možností:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.

- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data**: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Mobile hotspot**: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **S Beam**: Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.
- **NFC**: Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Chytrý poh. st.**: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.

- **Režim blok.**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokovaných oznámení, klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Režim blokování**.
- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace řežimu Letadlo.
- **Režim handsfree**: Aktivace a deaktivace režimu hands-free.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na ⊞ → ✎, klepněte a podržte danou položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Změna režimu domovské obrazovky

Domovská obrazovka obsahuje standardní a snadné režimy. Ve snadném režimu můžete jednoduše otevírat oblíbené kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratek na domovskou obrazovku.

Chcete-li přepnout do snadného režimu, klepněte na domovské obrazovce na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Toto zař.** → **Režim domovské obrazovky** → **Snadný režim** → **Použít**.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Upravte výchozí obrazovku přidáním nástrojů, složek nebo stránky.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje**: Přidání nástrojů nebo aplikací na domovskou obrazovku.
- **Složka**: Vytvoření nové složky.
- **Stránka**: Vytvoření nové stránky.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Klepněte na položku ▤ → **Upravit stránku** → ➕.

Přesouvání panelu

Klepněte na položku ▤ → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku ▤ → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku ▭ → **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Fotky**: Zobrazení snímků ve složce **Fotky**.
- **Galerie**: Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Pozadí**: Zobrazení obrázků tapet.
- **Živá pozadí**: Zobrazení animovaných obrázků.

Vyberte obrázek, v případě potřeby změňte jeho velikost rámečku a pak jej nastavte jako pozadí.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.

- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Umístěte jej do požadovaného umístění, tažením za rámeček změňte v případě potřeby jeho velikost a klepnutím kamkoli na obrazovku uložte umístění nástroje.

Používání nástroje nastavení zkratek

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje** a pak klepněte a podržte položku **Zástupce Nastavení** a otevřete seznam možností nastavení. Vyberte možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako zkratku.

Zamknutá obrazovka

Zamknutá obrazovka brání v aktivaci nechtěných funkcí zařízení, pokud ho nepoužíváte a také umožňuje přidávat praktické nástroje.

Přidávání nástrojů

Chcete-li používat nástroje s uzamknutou obrazovkou, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** a pak zaškrtněte položku **Více nástrojů**.

Nástroje nelze používat na zamknuté obrazovce ve snadném režimu, pokud jsou aktivovány funkce zabezpečení.

Klepněte na oblast panelu nástrojů v horní části obrazovky. Rolujte doprava na poslední stránku, klepněte na položku + a pak nástroj vyberte a přidejte ho do zamknuté obrazovky.

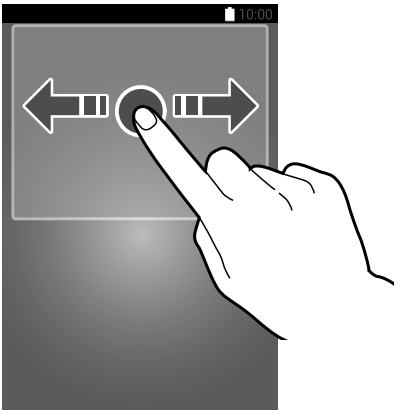

Nové uspořádání panelů

Přesouvání panelu

V oblasti panelu nástrojů přejeďte doprava nebo doleva, klepněte a podržte náhled panelu a pak jej přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

V oblasti panelu nástrojů přejeďte doprava nebo doleva, klepněte a podržte náhled panelu a pak jej přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku **Ukončit vše**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení přizpůsobitelné mřížky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku ▭ → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Uložit** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku ▤ → **Odinstalovat/ zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Deaktivace aplikací

Klepněte na položku ▤ → **Odinstalovat/ zakázat aplikace** a vyberte aplikaci, kterou chcete deaktivovat.

Chcete-li aplikaci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na **Nastavení** → **Další** → **Správce aplikací**, přejděte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a klepněte na **Povolit**.

- Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které jsou dodávány s telefonem, nelze deaktivovat.
- Pokud používáte tuto funkci, deaktivované aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, budou však stále uloženy v telefonu.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku .

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

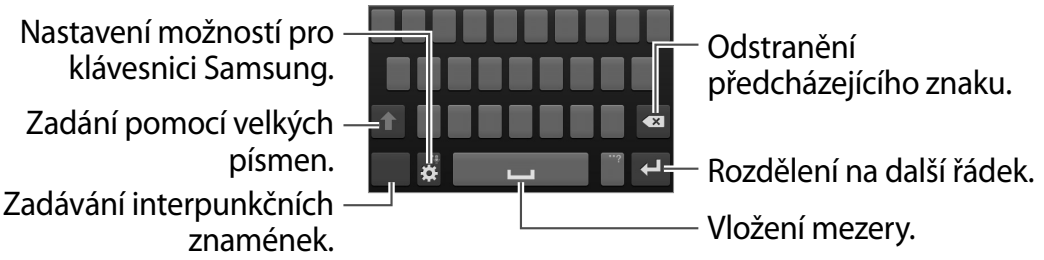

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vyjmout**, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 245)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace jako například **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojování jako mediální zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení odemknutí podle tváře

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení. Pak nastavte záložní kód PIN odemykání nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře dojde k chybě.

Nastavení odemknutí podle tváře a hlasu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Obličej a hlas**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení a pak nastavte hlasový příkaz. Pak nastavte záložní kód PIN odemknutí nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře a hlasu dojde k chybě.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

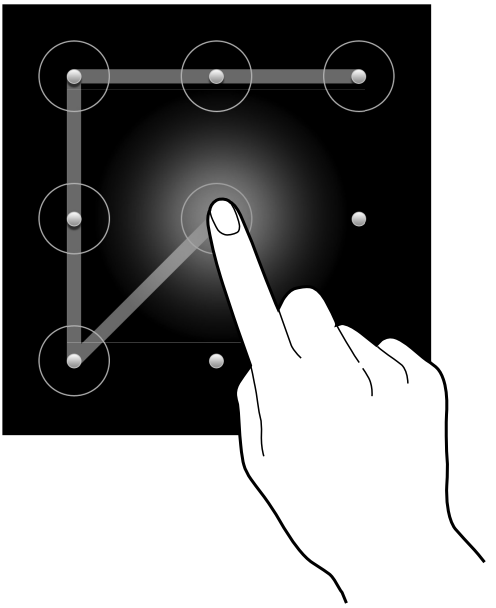

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Další** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:

- **Klávesnice**: Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Protokoly**: Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
- **Oblíbené**: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty**: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.

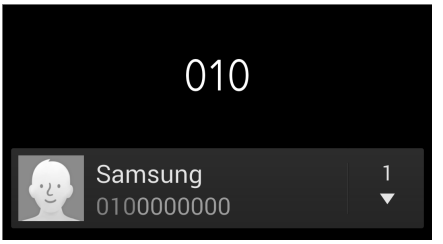

Hledání kontaktů

Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Vybere možnost ekvalizéru, která bude použita během volání.
- : Zvýší hlasitost.
- : Pořízení fotografie a její odeslání ostatním prostřednictvím funkce zasílání zpráv.

- Při zvucích spouště zařízení vypne mikrofon a ztlumí na několik sekund hovor.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Podržet**: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Uvolnit**.
- **Př. hovor**: Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice**: Otevření klávesnice.
- **Konec**: Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.**: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.

- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Sluch.**: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Přepnout**: Přepíná mezi dvěma hovory.
- **Sloučit**: Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří konferenční hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba konferenčního hovoru.
- ▤ → **Kontakty**: Otevření seznamu kontaktů.
- ▤ → **Poznámka**: Vytvoření poznámky.
- ▤ → **Zpráva**: Odesílání zprávy.
- ▤ → **Přenos**: Propojí první stranu s druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.
- ▤ → **Správa konferenčních hovorů**: Ponechá soukromou konverzaci s jednou stranou během konferenčního hovoru nebo odpojí jednu stranu z konferenčního hovoru.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Odesílání zprávy

Klepnutím na tlačítko ▤ → **Odeslat zprávu** odešlete zprávu na číslo na displeji.

Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Protokoly**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na možnost ▤ → **Zobrazit** a pak vyberte příslušnou možnost.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a pak zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, vyberte typ hovoru, vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí hovoru, klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Klepněte na → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** a poté klepněte na **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku **Vytvořit**, zadejte číslo, přiřaďte kategorii a pak klepněte na položku **Uložit**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.

Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li tuto službu využít, klepněte na položku ▤ → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Klepněte na položku ▤ → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a pak vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **Povolit**.

Video hovory

Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepněte na položku zahajte video hovor.

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Přep. fotoap.**: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Konec**: Ukončení aktuálního volání.
- → **Skrýt**: Skryje váš obraz před druhou stranou.
- → **Odchozí obrázek**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- → **Klávesnice**: Otevření klávesnice.
- → **Přepnout na sluchátko**: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

- → **Reproduktor vyp**: Deaktivuje funkci hlasitého odposlechu.
- → **Animované emotikony**: Použije emotikony na váš obrázek.
- → **Zobrazení tématu**: Použije dekorativní ikony na váš obrázek.
- → **Zap. filtrované zob.**: Změní režim zobrazení do filtrovaného režimu.

Klepnutím a podržením obrázku druhé strany přejděte na následující možnosti:

- **Vytvořit obrázek**: Uloží obrázek druhé strany.
- **Nahrát videoklip**: Uloží video obrázků druhé strany.

Nahrávání hovorů bez předchozího souhlasu druhé strany je v mnoha zemích nezákonné.

Klepnutím a podržením vašeho obrázku přejděte na následující možnosti:

- **Přep. fotoap.**: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Odchozí obrázek**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

Přepínání obrázků

Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a obrázky zaměňte.

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku + a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku → **Odstranit**.

Nastavení čísla rychlé volby

Klepnutím na položku ▭ → **Nastavení rychlých voleb** vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ☆ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📹 : Zahájit hlasový nebo video hovor.

- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené kontakty v zařízení, na kartě SIM nebo kartě USIM nebo jiném účtu.

Klepněte na → **Zobrazit kontakty** a vyberte místo, ve kterém jsou uloženy kontakty.

Přesouvání kontaktů

Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**.

Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony v seznamu kontaktů.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku ▤ → **Sloučit účty** → **Spojit s účtem Samsung account**.

Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony S v seznamu kontaktů.

Import a export kontaktů

Import kontaktů

Klepněte na ▤ → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**, **Import z SD karty**, nebo **Import z paměti USB**.

Export kontaktů

Klepněte na ▤ → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**, **Export na SD kartu**, nebo **Export do paměti USB**.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku ▤ → **Sdílet vizitku přes**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku ☰ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Hledání kontaktů.
- **Přidat k oblíbeným položkám**: Přidání kontaktů k oblíbeným.
- **Odebrat z Oblíbených**: Odebrání kontaktů z oblíbených.
- **Tabulka** / **Seznam**: Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku +. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa skupin

Klepněte na položku ☰ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Vytvořit**: Vytvoří novou skupinu.
- **Hledat**: Hledání kontaktů.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte ⠿ vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na tlačítko **Hot.**
- **Odstranit skupiny**: Vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku ☰ → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku v **JÁ** a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **Hot.**

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku → **Přidat předmět**.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na → **Plán**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **Hot.** Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Překládání a odesílání zpráv

Chcete-li použít funkci překládání, klepněte během psaní zprávy na položku ▤ → **Přeložit**, přetáhněte přepínač **Přeložit** doprava, nastavte jazykovou kombinaci a pak klepněte na položku **OK**.

Klepněte na položku 字 zprávu přeložte a pak klepněte na položku **Hotovo**. Přeložená zpráva nahradí zprávu zdrojového jazyka.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nastavení**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku v dolní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepněte na položku → vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na → **Naplánovaný e-mail**. Zaškrtněte políčko **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hot.** Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

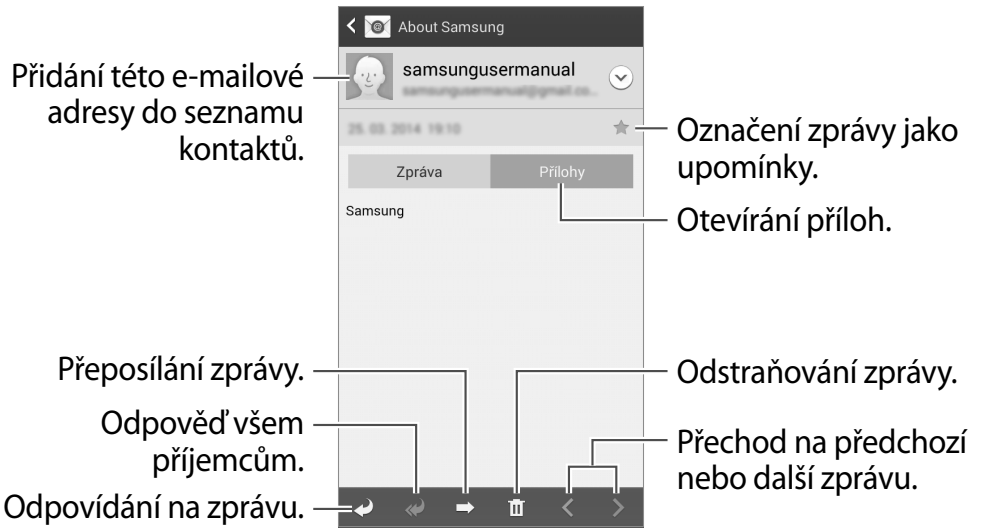

Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte Klepněte na položku **Uložit**.

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li připojit multimediální soubory, klepněte na položku → **Přiložit soubor**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku → **Přidat kopii/skrytou kopii**.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → **Zahodit**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Google Mail, klepněte na položku → **Nastavení**.

Chcete-li napsat své názory na vývoj aplikace, klepněte na položku ▭ → **Odeslat názor**.

Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace Google Mail, klepněte na položku ▭ → **Nápověda**.

Čtení zpráv

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li ručně načíst nové zprávy, klepněte na tlačítko → **Aktualizovat**.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku .

Fotky

Pomocí této aplikace můžete zobrazovat a sdílet obrázky a videa prostřednictvím služeb sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **VŠE**: Zobrazte všechny obrázky a videa, které byly pořízeny nebo staženy do zařízení.
- **VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY**: Zobrazení obrázků a videí ve skupinách podle data či alba. Klepnutím na položku › zobrazte všechny obrázky a videa ve skupině.

Potom zvolte obrázek či video.

Při prohlížení používejte pouze následující ikony:

- : Úpravy obrázku.
- : Sdílení obrázku či videa s ostatními.
- : Odstranění obrázku či videa.

ChatON

Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung nebo ověřit své telefonní číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů.

Vyberte kamarády ze seznamu a klepnutím na položku spusťte chat.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepněte na položku ☰ sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole adresy a pak klepněte na ikonu nástroje vyhledávání vedle webové adresy.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku → **Nové okno**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku , přejděte nahoru nebo dolů a pak klepnutím stránku vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku × → , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku → **Přidat záložku**.

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat historii**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku **Stažené položky**. (str. 242)

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku → webová stránka.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku × → , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na ▭ → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku ★.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth.

Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Bluetooth**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.

- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Screen Mirroring**. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

Samsung Link

Aplikace slouží k přehrávání obsahu uloženého na vzdálených zařízeních nebo na webových úložištích prostřednictvím Internetu. Je možné přehrávat a odesílat jakýkoliv multimediální soubor ze svého zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.

Chcete-li spustit aplikaci **Samsung Link**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Instal.** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

Group Play

Tato aplikace slouží k zobrazení obsahu ve více zařízeních sdílením obrazovky daného zařízení. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte snímky, dokumenty nebo poslouchejte hudbu. V telefonu můžete také hrát online hry.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.

Chcete-li spustit aplikaci **Group Play**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Při používání této aplikace nelze získat přístup k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.

Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

Pokud dojde k uzamknutí obrazovky, vaše zařízení nebude načítat značky NFC nebo přijímat data.

Chcete-li aktivovat funkci NFC, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Připojení** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

Čtení informací ze značky NFC

Chcete-li číst informace ze značky NFC, přibližte oblast antény NFC na zadní straně zařízení ke značce NFC. Zobrazí se informace ze značky.

Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Odesílání dat pomocí služby Android Beam

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **Android Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.

S Beam

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.

Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **S Beam**. Přetáhněte přepínač **S Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.

Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

WatchON

Tuto aplikaci použijte pro připojení k televizoru, chcete-li sledovat oblíbené seriály a filmy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.

Nejprve je nutné připojit zařízení k síti a nasměrovat infračervený port zařízení směrem k televizoru.

Připojování k televizoru

Chcete-li zobrazit obrazovku zařízení na velké ploše, připojte se k televizoru a ovládejte ho na dálku pomocí zařízení.

Vyberte zemi, oblast a vysílání. Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte televizi v zařízení. Kroky se mohou lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Chcete-li se připojit k dalším zařízením, klepněte na položku → **Nastavení** → **Moje místnost** → **Přidat zařízení**.

Sledování televizoru

Při registraci televize vyberte podle libosti některý z navrhovaných televizních programů nebo klepnutím na vyberte příslušnou kategorii. Vyberte televizní program a pak klepněte na položku **Sledovat**. Vybraný program se zobrazí na připojeném televizoru.

Televizor ovládejte klepněte na položku a otevřením řídicího panelu.

Nastavení připomenutí programů

Klepněte na čas v dolní části obrazovky a vyberte čas televizního programu, který chcete sledovat. Vyberte program, klepněte na položku **Připomen.** a pak nastavte čas upozornění na televizní program.

Fotoaparát: Základní funkce

Spuštění fotoaparátu

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**. Nebo stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Funkci **Galerie** použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem. (str. 194)

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Obrazovka s náhledem

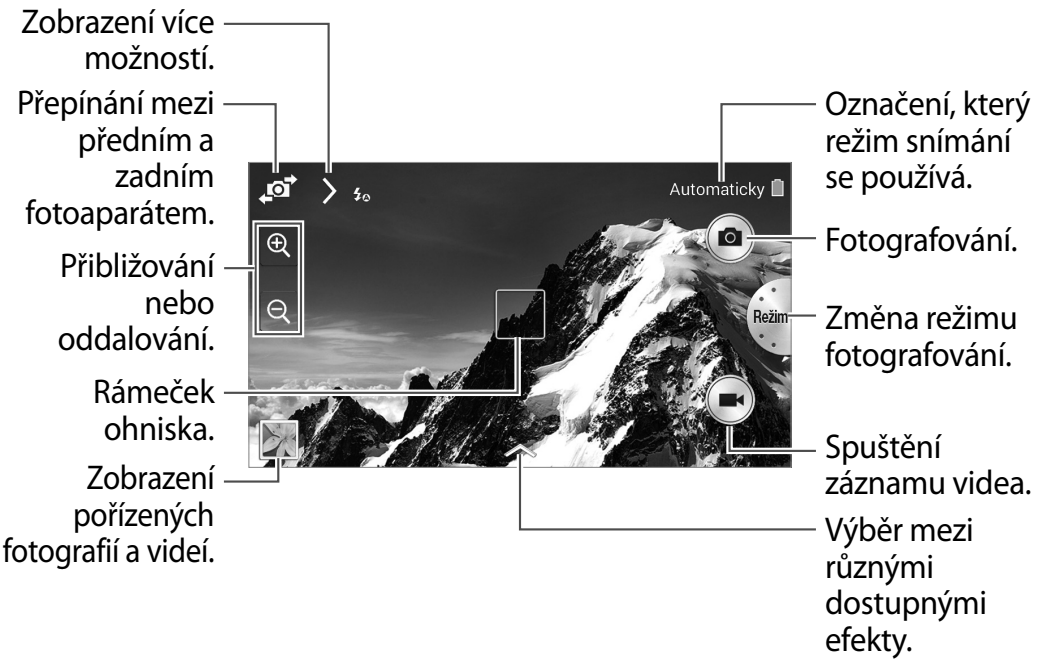

Informace o ikonách

Ikony zobrazené na obrazovce s náhledem obsahují informace o aktuálních možnostech a nastaveních snímání.
Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Rychlost závěrky
	Hodnota clony
	Hodnota expozice
	Citlivost ISO
	Časovač
	Blesk
	Makro
	Měření
	Vyvážení bílé
	Nepřetržité fotografování
	Funkce bracketing
	Rozpoznávání hlasu
	Označování místa původu fotografií

Ikona	Definice
	Sdílet snímek
	Sdílení fotografií kamaráda
	Sdílení fotografií služby ChatON
	Vzdálený hledáček

Pořizování fotografií

Namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Nebo klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Záznam videí

Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

Při nahrávání klepněte na místo, které chcete zaostřit.

- Najednou můžete nahrát až 25minutové video.
- Pokud používáte paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, zařízení nemusí video správně uložit. Může dojít k zastavení záznamu nebo k poškození nahraných videosnímků.
- Paměťové karty s nízkou rychlosti zápisu nepodporují video s vysokým rozlišením. Chcete-li nahrávat video s vysokým rozlišením, použijte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (microSDHC Class10 nebo vyšší).
- Velikost videosnímků může být menší v závislosti na rozlišení videa a snímkové frekvenci.
- Pokud nastavíte možnost stabilizátoru obrazu, může se nahrát jeho zvuk.

- Pokud je při nahrávání videa aktivována funkce přibližování, fotoaparát může nahrát i zvuk přiblížení nebo oddálení. Chcete-li snížit hlasitost tohoto zvuku, aktivujte funkci tichého přiblížení. (str. 186)
- Pokud u fotoaparátu během nahrávání videa náhle změníte úhel pohledu při snímání, fotoaparát nemusí zaznamenat obraz správně.
- Pokud klepnete na obrazovku, abyste ručně změnili zaostření při nahrávání videa, může dojít k nahrání zvuku dotyku.

Zobrazení fotografií a videí

Chcete-li prohlížet pořízené fotografie nebo videa, klepněte na ikonu galerie. Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek. (str. 194)

Používání transfokátoru

Přibližování a oddalování

Otočením transfokátoru doprava obraz přiblížíte. Otočením doleva obraz oddálíte.

- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.
- Pokud otočíte transfokátorem příliš rychle, funkce přiblížení/oddálení se může deaktivovat z důvodu ochrany objektivu.
- Při používání funkce přiblížení/oddálení se objektiv nejprve pohybuje dopředu a dozadu, než nastaví přesný poměr zvětšení, který chcete použít.
- Aby byl zachován přirozený zorný úhel, poměr zvětšení se zvýší ve větších krocích.

Spuštění fotoaparátu nebo galerie

Na domovské obrazovce můžete otočením transfokátoru otevřít obrazovku pro rychlé spuštění fotoaparátu a galerie. Fotoaparát můžete spustit výběrem některého z oblíbených režimů snímání.

Pořizování fotografií nebo videí pomocí hlasových příkazů

Prostřednictvím funkce rozpoznávání hlasu můžete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa pomocí hlasových příkazů.

Klepněte na položku → . Vyslovte příkaz pro snímání, například „úsměv“, „sýr“ nebo „nahrát video“.

Chcete-li zjistit další hlasové příkazy pro ovládání fotoaparátu, klepněte na → .

Pořizování fotografií nebo videí s efekty filtrů

Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.

Klepněte na a vyberte efekt filtru. Dostupné možností se liší podle režimu.

- **Bez efektu**: Nepoužije se žádný efekt.
- **Viněta**: Použitím tohoto efektu můžete pořizovat fotografie se zašlými barvami, vysokým kontrastem a silným efektem vinětace starých lomo fotoaparátů.
- **Stupně šedi**: Tento efekt změní obrázek na černobílý.
- **Sépie**: Tento efekt umožňuje nastavit červenou scenérii pozadí.
- **Starobylá**: Tento efekt dodá obrázku retro vzhled.
- **Vybledlé barvy**: Při použití tohoto efektu budou barvy obrázku vybledlé.
- **Tyrkys**: Tento efekt dodá snímku lehce tyrkysový nádech.

- **Nádech**: Tento efekt dodá snímku barevný odstín.
- **Skica**: Tento efekt dodá snímku vzhled kresleného komixu.
- **Mrzutý**: Tento efekt dodá snímku vzhled dvoubarevného kresleného komixu.
- **Drsný**: Tento efekt dodá snímku drsný vzhled.
- **Olej. pastel**: Tento efekt dodá snímku vzhled pastelové kresby.
- **Rybí oko**: Tento efekt vytvoří černé okraje rámečku a zdeformováním objektů napodobuje vizuální efekt objektivu typu „rybí oko“.

Rychlá změna možností snímání

Klepnutím na ▶ můžete rychle změnit možnosti snímání. Dostupné možností se liší podle režimu.

- ⚙ : Konfigurace nastavení fotoaparátu.
- ⚡ : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.

- : Pomocí této funkce můžete nastavit samospoušť.
- : Aktivace nebo deaktivace funkce návrhů pro fotografii. (str. 209)
- : Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.
- : Aktivace nebo deaktivace funkce rozpoznávání hlasu pro pořizování fotografií.
- : Aktivace nebo deaktivace možností sdílení.

Snížení chvění fotoaparátu

Pomocí funkce OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete snížit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.

V režimu Expert klepněte na → → **OIS (stab. obrazu)** a vyberte požadovanou možnost.

Před korekcí

Po korekci

Použití rozpoznání obličeje

Fotografování úsměvu

Fotoaparát automaticky rozpozná smějící se obličej a spustí spoušť.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** → **Úsměv**.

Zamiřte fotoaparát na osobu a stiskněte spoušť. Jakmile fotoaparát rozpozná smějící se obličej, automaticky pořídí jeho fotografii.

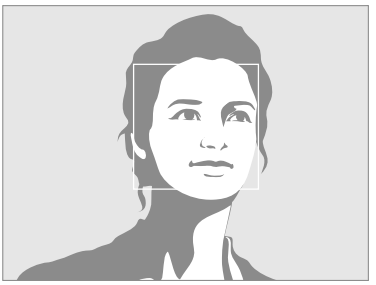

Rozpoznaný obličej

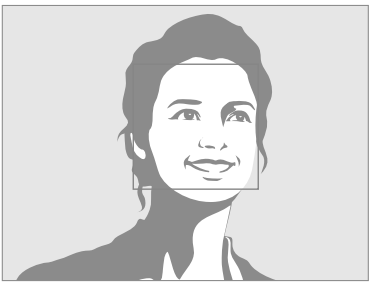

Rozpoznaný úsměv

Rozpoznání mrknutí

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, automaticky pořídí více fotografií po sobě.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** → **Rozpoznání mrknutí**.

Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, zobrazí se kolem něj bílý rámeček. Pokud fotografovaná osoba zavře oči přesně v okamžiku stisknutí spouště, fotoaparát automaticky pořídí více snímků po sobě.

Tipy pro pořizování ostřejších fotografií

Správné držení fotoaparátu

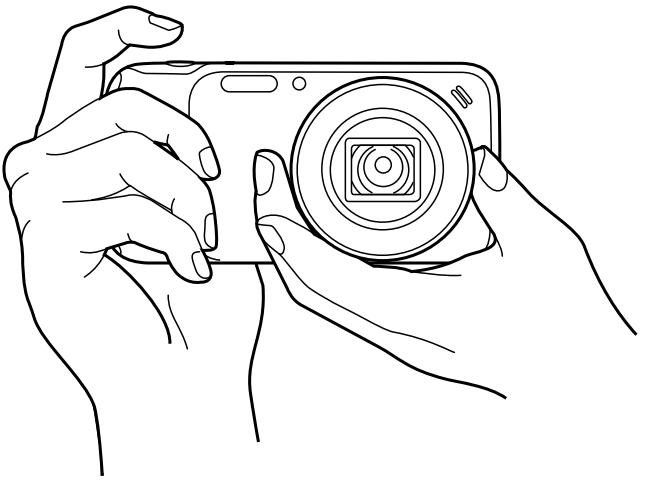

Dejte pozor, abyste nezakrývali obrazovku, objektiv, blesk nebo mikrofon.

Objektiv nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu. Mohlo by tím dojít ke ztrátě barev snímače obrazu nebo k poruše.

Namáčknutí spouště

Stisknutím spouště do poloviny provedete zaostření. Fotoaparát automaticky zaostří, nastaví expozici a vyvážení bílé a rámeček ohniska zezelená. Pokud není obraz zaostřen, bude rámeček ohniska červený.

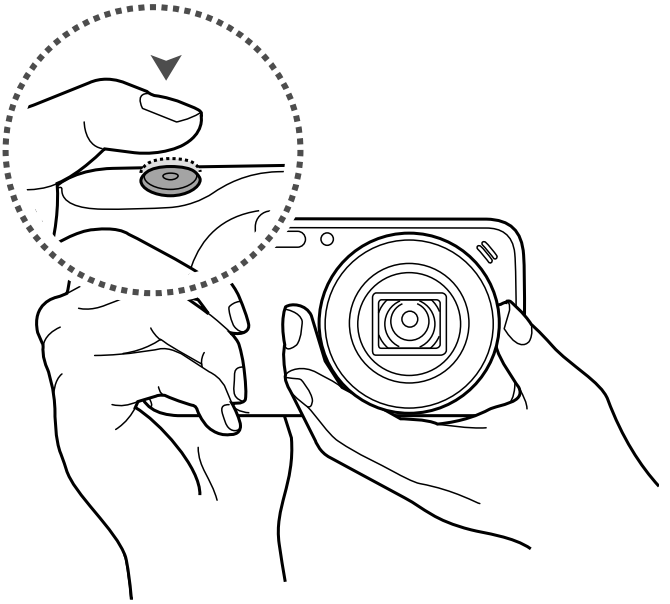

Snížení chvění fotoaparátu

Nastavením optického stabilizátoru obrazu (OIS) můžete snížit optické chvění fotoaparátu. (str. 134)

Stálé zaostření objektu

Zaostření na objekt může být obtížné za těchto okolností:

- Pokud je úroveň kontrastu mezi objektem a pozadím nízká. Fotografovaná osoba má například oblečení, které je podobné jako barva pozadí.
- Světlo za objektem je příliš světlé.
- Objekt se leskne nebo odráží světlo.
- Objekt má vodorovné vzory, například rolety.

- Objekt není umístěn do středu hledáčku.

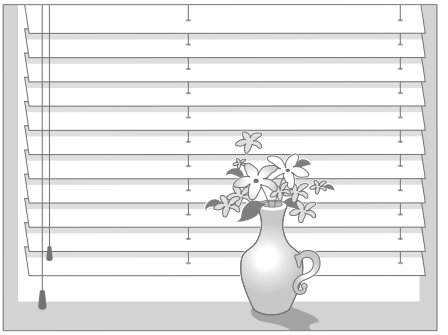

Použití uzamknutí zaostření

Namáčknutím spouště zaostřete. Po zaostření objektu můžete změnit kompozici. Jakmile jste připraveni, stisknutím spouště pořiďte fotografii.

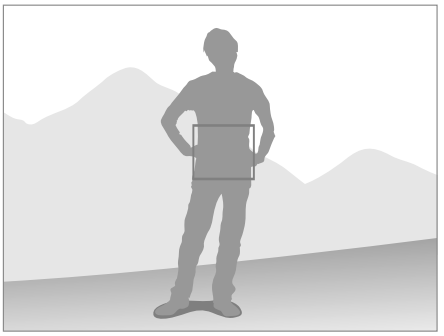

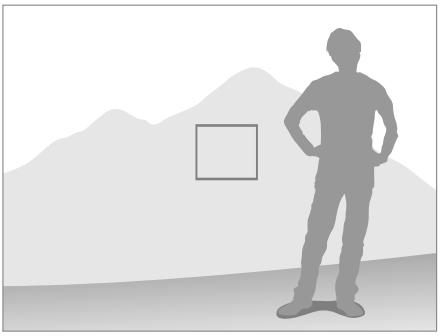

Pořizování fotografií při slabém osvětlení

- Po zapnutí blesku můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení. (str. 177)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 169)

Rychle se pohybující objekty

Pomocí možnosti nepřetržitého snímání můžete pořizovat fotografie pohybujících se objektů. (str. 144)

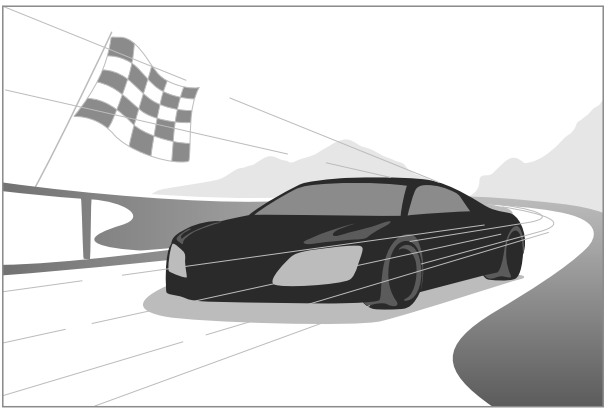

Chcete-li pořídit několik fotografií za sebou, používejte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).

Fotoaparát: Režimy fotografování a filmování

Automaticky

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie s režimy scény vybranými automaticky fotoaparátem. V tomto režimu fotoaparát rozpozná okolní podmínky a automaticky upraví faktory, které se podílejí na nastavení expozice včetně rychlosti závěrky, hodnoty clony, měření a vyvážení bílé. Vzhledem k tomu, že fotoaparát ovládá většinu těchto funkcí, některé možnosti snímání jsou omezeny. Tento režim je vhodný pro rychlé zachycení snímků s minimálním počtem úprav.

Klepněte na **Režim** → **Automaticky**.

Chcete-li po namáčknutí spouště zobrazit ikonu pro režim scény v pravém horním rohu obrazovky náhledu, klepněte na → → → → **Zobrazení detekce** → **Zapnout**.

- Fotoaparát může rozpoznat různé scény (dokonce i stejné objekty) v závislosti na externích faktorech, jako je chvění fotoaparátu, osvětlením a vzdálenost k objektu.
- Pokud fotoaparát nerozpozná příslušný režim scény, použije pro tento režim výchozí nastavení.
- I když fotoaparát rozpozná obličej, nemusí vybrat režim na výšku v závislosti na poloze objektu nebo osvětlení.
- V tomto režimu spotřebovává fotoaparát více energie baterie z důvodu neustálé změny nastavení při výběru vhodných režimů.

Inteligentní

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie s předdefinovanými nastaveními pro různé scény.

Doporučovat chytrý režim

Prostřednictvím této funkce můžete pořizovat fotografie pomocí některého z inteligentních režimů, který fotoaparát automaticky navrhne.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Doporučovat chytrý režim**.

Namáčkněte spoušť, vyberte režim z navrhovaného seznamu a poté stisknutím spouště pořiďte fotografii. Pokud nevyberte z navrhovaného seznamu žádný režim, fotoaparát pořídí fotografii v automatickém režimu.

Chcete-li resetovat vybraný režim, klepněte na ⮌.

Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografie s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Překrásná tvář**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii. Klepněte na obličej a upravte efekty. Přepínat mezi původní a upravenou fotografií můžete klepnutím na **Před a po**. Fotografii uložíte klepnutím na **Uložit**.

Best photo

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit více fotografií za kratší dobu a poté z nich vybrat nejlepší fotografie.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Nejlepší fotografie**.

Stisknutím spouště pořiďte více fotografii. Klepněte a podržte miniatury fotografií, které chcete uložit, a poté klepněte na **Uložit**.

Sériový snímek

Pomocí této funkce můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Sériový snímek**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím a podržením spouště pořídíte několik fotografií za sebou.

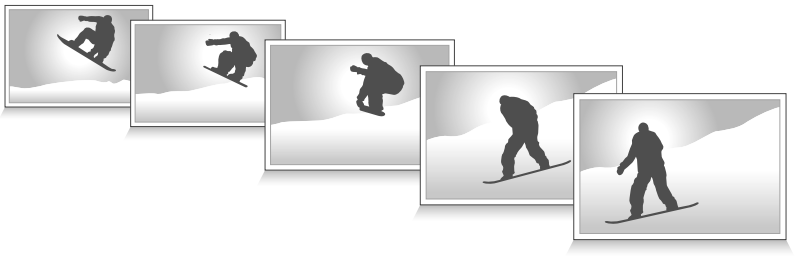

Chcete-li pořídit několik fotografií za sebou, používejte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).

Nejl. obličej

Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný obrázek.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Nejl. obličej**.

Stisknutím spouště pořiďte více fotografii. Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivý obličej dané osoby. Po výběru obličeje každého jednotlivce klepněte na **Uložit**, aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.

Dětské foto

Pomocí této funkce můžete přehrát legrační zvuk, abyste při snímání upoutali pozornost dětí.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Dětské foto**.

Stiskněte spoušť. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, vydá zvuk upozornění a pořídí více snímků.

Chcete-li změnit zvuk upozornění, klepněte na → → → **Zvuky vyrušení**.

Na šířku

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Na šířku**.

Úsvit

Pomocí této funkce lze pořizovat fotografie oblohy za úsvitu v jemných barvách.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Úsvit**.

Sníh

Pomocí této funkce lze pořizovat světlejší fotografie zasněžené krajiny.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Sníh**.

Makro

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů z velmi malé vzdálenosti.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Makro**.

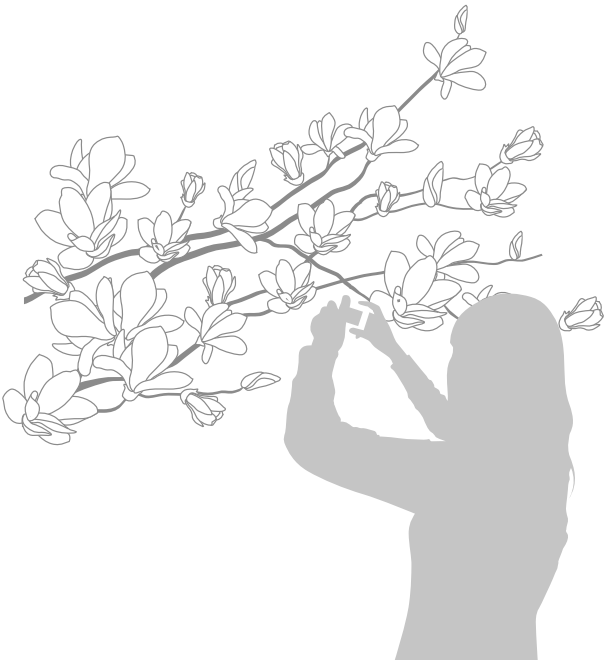

Držte fotoaparát pevně, abyste zabránili rozostření fotografií.

Potraviny

Pomocí této funkce lze pořizovat fotografie jídel v barevnějších tónech.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Potraviny**.

Párty/Uvnitř

Pomocí této funkce lze pořizovat jasné fotografie interiérů.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Párty/Uvnitř**.

Zastavená akce

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů pohybujících se vysokou rychlostí.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Zastavená akce**.

Doporučujeme požívat za bílého dne.

Sytý odstín

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie bez ztráty detailů ve světlých a tmavých oblastech. Fotoaparát automaticky pořídí více fotografií s různými hodnotami expozice a poté je sloučí do jedné fotografie. Uloží se i fotografie pořízená při původní hodnotě expozice.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Sytý odstín**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím spouště pořídíte více fotografií.

Bez efektu

S efektem

- Tato funkce může být ovlivněna chvěním fotoaparátu, osvětlením, pohybem objektu a prostředím, ve kterém fotíte.
- U této funkce je deaktivován blesk.
- Při pořizování snímků pohybujících se objektů se může vytvořit přetrvávající obraz.
- Doporučujeme používat stativ.

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat široké panoramatické fotografie.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Panoráma**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii a pohněte fotoaparátem v jednom směru. Když se modrý rámeček zarovná s obrazovkou náhledu, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, stiskněte znovu spoušť. Fotografie jsou automaticky sloučeny do jednoho panoramatického obrazu.

- Pro dosažení nejlepších výsledků se vyhněte následujícímu:
  - Příliš rychlý nebo pomalý pohyb fotoaparátu.
  - Příliš malý pohyb fotoaparátu pro pořízení další fotografie.
  - Pohyb fotoaparátu nerovnoměrnou rychlostí.
  - Chvění fotoaparátu.
  - Změna směru fotoaparátu při pořizování fotografie.
  - Pořizování fotografií při slabém osvětlení.
  - Pořizování fotografií pohybujících se objektů.
  - Pořizování fotografií při změně jasu nebo barvy světla.
  - Fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.

- Snímání je zastaveno za následujících podmínek:
  - Změna vzdálenosti od objektu při fotografování.
  - Příliš rychlý pohyb fotoaparátu.
  - Fotoaparát se nepohybuje.
- Fotoaparát může přerušit pořizování fotografií z důvodu kompozice nebo pohybu v rámci scény.
- Fotoaparát nemusí zcela zabrat poslední scénu, pokud zastavíte jeho pohyb v přesné poloze, ve které chcete scénu ukončit. Chcete-li zabrat celou scénu, přesuňte fotoaparát mírně za pozici, ve které chcete scénu ukončit.

Vodopád

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tekoucí vody (vodopádů).

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Vodopád**.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Animovaná fotografie

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii, na které se pohybují vybrané objekty, zastavením nebo animováním pohybujících se předmětů, které fotoaparát automaticky rozpozná.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Animovaná fotografie**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii. Klepněte na **Animovat** nebo **Zastavit** a přejetím přes obrazovku animujte nebo zastavte rozpoznané pohybující se objekty.

Chcete-li snímek oříznout, klepněte na **Oříznout**, přesuňte otevírací závorku na požadovaný počáteční bod, přesuňte koncovou závorku na požadovaný koncový bod a poté klepněte na **Hot.** Klepnutím na **Směr** změníte směr animace. Poté fotografii uložte klepnutím na **Uložit**.

Akční snímek

Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy pohybu.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Akční snímek**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím spouště pořídíte několik fotografií za sebou. Soubor uložíte klepnutím na **Uložit**.

Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí fotoaparát správně fotografovat.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
- Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
- Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
- Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš blízko nebo příliš daleko, aby se vešly na obrazovku, nebo které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.

Guma

Tato funkce slouží k mazání pohybujících se předmětů na pozadí.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Guma**.

Stisknutím spouště pořídíte sérii fotografií. Fotoaparát vymaže stopy pohybu z pohybujícího se předmětu. Chcete-li obnovit původní snímek, klepněte na **Zobr. pohyb. objekty**, klepněte na zvýrazněnou oblast a poté na **Uložit**.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Pokud pořizujete obrázky objektu a pozadí ve stejných barvách, fotoaparát nemusí rozeznat všechny pohyby.
- Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
- Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.

Zvuk a foto

Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Zvuk a foto**.

Po pořízení fotografie fotoaparát zaznamená několik sekund zvuku.

Chcete-li fotoaparát nastavit na záznam zvuku před nebo po pořízení fotografie, klepněte na → → → **Zvuk**.

Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

Silueta

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tmavých tvarů na světlém pozadí.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Silueta**.

Chcete-li maximalizovat efekty siluety, pořizujte fotografie na světlém místě.

Západ slunce

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie západu slunce.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Západ slunce**.

Noc

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Noc**.

Držte fotoaparát pevně a stisknutím spouště pořídíte více fotografií. Fotografie jsou automaticky sloučeny do jedné fotografie.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Ohňostroj

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie ohňostrojů.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Ohňostroj**.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Světelná stopa

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie světelných stop při slabém osvětlení.

Klepněte na **Režim** → **Inteligentní** → **Světelná stopa**.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Odborník

Tento režim slouží k pořizování fotografií a videí s ručním nastavením různých možností snímání včetně rychlosti závěrky, hodnoty clony, hodnoty expozice a citlivosti ISO.

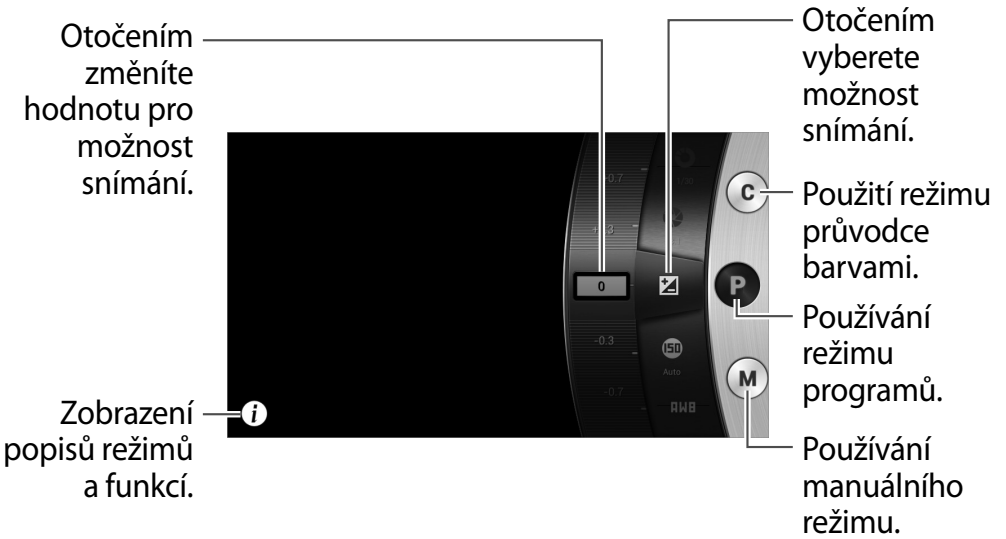

Režim Program

V tomto režimu fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a hodnotu clony tak, aby bylo možné dosáhnout optimální hodnoty expozice. Tento režim je vhodné použít v případě, že chcete pořizovat snímky konstantní expozice a zároveň upravit další nastavení.

Klepněte na **Režim** → **Odborník** → **P** a nastavte požadované možnosti snímání.

Režim Průvodce barvami

Tento režim umožňuje upravit barvu na základě ruční změny hodnoty EV (jas), sytosti barev, kontrastu a ostrosti. V tomto režimu můžete nastavovat barvy vašich fotografií.

Klepněte na **Režim** → **Odborník** → **C** a nastavte požadované možnosti snímání.

Manuální režim

Tento režim umožňuje ručně nastavit rychlost závěrky a hodnotu clony. V tomto režimu můžete provádět úplné nastavení expozice vašich fotografií. Tento režim je vhodné použít v prostředí řízeného snímání, například ve studiu, nebo pokud je nutné jemně doladit nastavení fotoaparátu. Tento režim je také doporučován pro snímání nočních scén nebo ohňostrojů.

Klepněte na **Režim** → **Odborník** → **M** a nastavte požadované možnosti snímání.

- Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo delší dobu pro otevření závěrky, může dojít ke zvýšení šumu na snímku.
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ a spoušť.
- Čím déle je otevřená závěrka, tím déle trvá uložení fotografie. Pokud fotoaparát ukládá fotografii, nevypínejte jej.
- Můžete vybrat jednu ze dvou různých hodnot clony. Dostupné hodnoty se mohou lišit v závislosti na poměru zvětšení.

Můj režim

Tento režim slouží k registrování vašich oblíbených režimů snímání a jejich pohodlnému výběru. Můžete registrovat až 5 režimů.

Klepněte na **Režim** → **Můj režim** → **Upravit** a vyberte svoje oblíbené režimy snímání. Po dokončení výběru jej uložte klepnutím na **Hot.**

Fotoaparát: Možnosti a nastavení snímání

Přizpůsobení možností snímání

Fotoaparát má k dispozici různé možnosti snímání. Díky nim můžete pořizovat více přizpůsobené fotografie a videa.

Klepnutím na ⚙ otevřete možnosti snímání. V závislosti na vybraném režimu můžete klepnout na ▶ → ⚙.

Vyberte požadovanou možnost a poté ji uložte.

- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání, používaném objektivu a podmínek snímání.
- V závislosti na vybrané možnosti nemusí být některá nastavení k dispozici.

EV (jas)

Fotoaparát automaticky nastaví expozici měřením úrovní světla z kompozice fotografie a polohy objektu. Je-li expozice nastavená fotoaparátem vyšší nebo nižší, než jste očekávali, můžete upravit hodnotu expozice ručně.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P** / **C**. Otočte přepínač možností snímání na **EV (jas)** a nastavte hodnotu expozice.

Tmavší (-)

Neutrální (0)

Světlejší (+)

- Pokud nelze při pořizování fotografie zjistit odpovídající hodnotu expozice, můžete pomocí možnosti **AE BKT** pořídit více fotografií s různými hodnotami expozice.
- Výsledkem fotografování s vyšší hodnotou expozice mohou být rozostřené fotografie z důvodu menší rychlosti závěrky.

ISO (citlivost)

Hodnota citlivosti ISO představuje citlivost fotoaparátu na světlo.

Čím vyšší je citlivost ISO, tím citlivější bude fotoaparát na světlo. Poté výběrem vyšší citlivosti ISO můžete pořizovat fotografie na tmavých a temných místech při vyšších rychlostech závěrky. Tím se však může zvýšit elektronický šum a výsledkem může být zrnění na snímku.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P** / **M**. Otočte přepínač možností snímání na **ISO (citlivost)** a vyberte příslušnou hodnotu ISO.

Příklady

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Na místech, kde je zakázáno používat blesk, můžete zvýšit hodnotu ISO. Nastavením vyšší hodnoty ISO můžete pořídit ostrou fotografii, aniž by bylo nutné zajistit více světla.

WB (zdroj světla)

Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvy fotografie.

Barvy fotografií závisí na typu a kvalitě zdroje světla. Chcete-li dosáhnout realistických fotografií, vyberte příslušné světelné podmínky pro kalibraci vyvážení bílé nebo nastavte teplotu barev ručně. Dále můžete nastavit barvu pro přednastavené zdroje světla tak, aby barvy fotografie odpovídaly skutečné scéně při smíšených světelných podmínkách.

V režimu Expert klepněte na → → **WB (zdroj světla)** a vyberte požadovanou možnost.

- **Automaticky**: V závislosti na světelných podmínkách použijte automatická nastavení.
- **Denní světlo**: Tato funkce se používá za slunečných dní. Výsledkem použití této možnosti budou fotografie, jejichž barvy budou nejblíže odpovídat barvám scény.

- **Oblačno**: Tuto funkci použijte pro oblačné dny nebo ve stínech. Fotografie pořízené při oblačném počasí budou mít modřejší odstín než při fotografování za slunečného dne. Tato možnost umožňuje kompenzaci daného efektu.
- **Zářivka H**: Tuto funkci použijte za bílého dne při zářivkovém nebo třícestném zářivkovém světle.
- **Zářivka L**: Tuto funkci použijte při bílém zářivkovém světle.
- **Žárovka**: Tuto funkci použijte při žárovkovém nebo halogenovém světle. Wolframové žárovky mají tendenci mít načervenalý odstín. Tato možnost umožňuje kompenzaci daného efektu.
- **Vlastní**: Pomocí této možnosti můžete nastavit vlastní vyvážení bílé. Zamiřte objektivem na část bílého povrchu a stiskněte spoušť.

- **K**: Pomocí této funkce lze ručně upravit teplotu barev zdroje světla. Teplota barev je hodnota v Kelvinech, která označuje určitý typ zdroje světla. Při zvýšení teploty barev bude rozložení barev chladnější. Stejně tak při snížení teploty barev bude rozložení barev teplejší. Teplotu barev nastavíte pomocí posuvníku nebo klepnutím na ⊞ nebo ⊟.

Příklady

Auto WB

Denní světlo

Oblačno

Wolframová žárovka

Měření

Režimem měření se rozumí metoda, pomocí níž fotoaparát měří množství světla. Fotoaparát změří množství světla scény a v řadě svých režimů použije toto měření k úpravě různých nastavení. Pokud je například objekt tmavší než jeho skutečná barva, fotoaparát pořídí jeho přeexponovanou fotografii. Pokud je objekt světlejší než jeho skutečná barva, fotoaparát pořídí jeho podexponovanou fotografii.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Měření** a vyberte požadovanou možnost.

- **Matice**: Fotoaparát vypočítá množství světla ve více místech. Při dostatku nebo nedostatku světla fotoaparát nastaví expozici na základě průměru celkového jasu scény. Tento režim je vhodný při pořizování obecných fotografií.
- **Bod**: Fotoaparát vypočítá množství světla ve středu. Pokud pořizujete fotografie tam, kde je za objektem silné podsvícení, fotoaparát nastaví expozici pro správné snímání objektu.
- **Ve středu**: Fotoaparát vypočítá širší oblast než v bodovém režimu. Sečte množství světla ve středové části snímku (60–80 %) a ve zbylé části snímku (20–40 %).

Sériové snímání

Pomocí této možnosti můžete nastavit způsob snímání. Série snímků je doporučována pro snímání rychlého pohybu rychle se pohybující objektů, například závodních vozů.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Sériové snímání** a vyberte požadovanou možnost.

- **Jeden snímek**: Pomocí tohoto režimu můžete pořídit jednu fotografii.
- **Sériové snímání**: Pomocí této funkce můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů.
- **AE BKT**: Pomocí možnosti automatického bracketingu expozice můžete pořídit tři po sobě jdoucí fotografie s různými hodnotami expozice (jednu světlejší, jednu původní a jednu tmavší). Aby se zabránilo rozmazání fotografií, použijte stativ.

- Při pořizování několika fotografií za sebou může ukládání fotografií trvat déle v závislosti na kapacitě a výkonu paměťové karty.
- Při pořizování několika fotografií za sebou se doporučuje použití stativu.

Blesk

Chcete-li pořídit realistickou fotografii objektu, mělo by být množství světla konstantní. Pokud se zdroj světla mění, můžete použít blesk a zajistit konstantní množství světla.

Klepněte na ⚙ (nebo ▶ → ⚙) → 📷 → **Blesk** a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnuto**: Vypnutí blesku.
- **Automaticky**: Automatické použití blesku. Spuštění blesku, pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé.
- **Červené oči**: Tento režim slouží k odstranění červeného světla v očích objektu.
- **Vyplnit**: Blesk se použije vždy.

- **Pom. synch.**: Pomocí tohoto režimu můžete zachovat detaily pozadí.
- **Ods. č. očí**: Tento režim slouží ke korekci červeného světla v očích objektu.

- Jedná se o interval mezi dvěma blesky. Nehýbejte se, dokud se neaktivuje i druhý blesk.
- Pokud dojde k odrazu světla z blesku nebo pokud je ve vzduchu značné množství prachu, mohou se na fotografii objevit malé tečky.

Režim zaostření

Pomocí této možnosti můžete vybrat režim zaostření odpovídající danému objektu.

V režimu Expert klepněte na → → **Režim zaostření** a vyberte požadovanou možnost.

- **Aut. zaos.**: Toto nastavení použijte pro snímání statického objektu. Po namáčknutí spouště dojde k pevnému zaostření v hledáčku. Po zaostření hledáček zezelená.

- **Makro**: Toto nastavení použijte pro snímání objektů zblízka.

Oblast zaostření

Pomocí tohoto nastavení lze změnit polohu hledáčku.

Fotoaparát obecně zaostří nejbližší objekt. Je-li však v daném místě více objektů, může fotoaparát zaostřit nežádoucí objekty. Chcete-li zabránit zaostření nežádoucích objektů, změňte oblast zaostření tak, aby byl v hledáčku požadovaný objekt. Po výběru příslušné oblasti zaostření můžete dosáhnout jasnější a ostřejší fotografie.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Oblast zaostření** a vyberte požadovanou možnost.

- **AF na střed**: Toto nastavení slouží k zaostření středu rámečku.

- **Multi AF**: Toto nastavení slouží k zaostření více oblastí. Fotografie se rozdělí na dvě či více oblastí a fotoaparát získá pro každou oblast body zaostření a zobrazí zelený obdélník v místech, kde je zaostření správně nastaveno. Toto nastavení je doporučováno pro fotografování krajiny.

Rozpoznání obličeje

Pomocí této možnosti můžete vybrat režim rozpoznávání obličejů.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** a vyberte požadovanou možnost.

- **Normálně**: Toto nastavení umožňuje měřit expozici na lidském obličeji.
- **Úsměv**: Tato funkce umožňuje rozpoznat a fotografovat usmívající se obličeje lidí. (str. 135)
- **Rozpoznání mrknutí**: Tato funkce umožňuje rozpoznat zavřené oči a automaticky pořídí další fotografie. (str. 135)

- Jakmile je rozpoznán obličej, fotoaparát je bude automaticky sledovat.
- Tato funkce nemusí být účinná za těchto okolností:
  - Fotografovaná osoba je příliš daleko od fotoaparátu.
  - Osvětlení je příliš světlé nebo příliš tmavé.
  - Fotografovaná osoba není otočena obličejem k fotoaparátu.
  - Fotografovaná osoba má nasazeny brýle nebo masku.
  - Výraz obličeje fotografované osoby se výrazně mění.
  - Fotografovaná osoba je podsvícena nebo jsou nestabilní světelné podmínky.

Velikost fotografie

Po zvýšení rozlišení budou mít vaše fotografie více pixelů, takže je bude možné tisknout na větší formát papíru nebo zobrazovat na větších obrazovkách. Při použití vyššího rozlišení se také zvýší velikost souboru. Vyberte nízké rozlišení pro fotografie, které budou zobrazovány v digitálním fotorámečku nebo nahrávány na web.

Klepněte na ⚙ (nebo ▶ → ⚙) → 📷 → **Velikost fotografie** a vyberte požadovanou možnost.

Kvalita

Tato možnost slouží k výběru vyšší kvality fotografií. Po výběru vyšší kvality fotografie se také zvětší velikost souboru.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **Kvalita** a vyberte požadovanou možnost.

Automatický kontrast

Pomocí této možnosti můžete automaticky zlepšit kontrast na fotografiích s podsvícenými objekty nebo vysokým kontrastem mezi objekty a pozadím.

V režimu Expert klepněte na → → **Automatický kontrast** a vyberte požadovanou možnost.

Upravit obrázek

Pomocí této možnosti můžete vybrat barvu, odstín, ostrost nebo kontrast vašich fotografií.

V režimu Expert klepněte na → → **Upravit obrázek** a pro každou hodnotu použijte posuvník nebo klepněte na nebo .

Časovač

Pomocí této možnosti můžete nastavit samospoušť.

Klepněte na ⚙ (nebo ▶ → ⚙) → 📷 → **Časovač** a vyberte požadovanou možnost.

Samospoušť aktivujete stisknutím spouště. Fotoaparát po určité době pořídí snímek. Samospoušť zrušíte stisknutím spouště.

OIS (stab. obrazu)

Pomocí možnosti OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete snížit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.

V režimu Expert klepněte na ⚙ → 📷 → **OIS (stab. obrazu)** a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout**: Vypnutí této možnosti.
- **Zapnout**: Trvalé použití funkce OIS.

- Tato funkce nemusí fungovat správně za těchto okolností:
  - Pokud přesunujete fotoaparát za pohybujícím se objektem.
  - Pokud se fotoaparát příliš chvěje.
  - Pokud je rychlost závěrky nízká (například při pořizování fotografií při slabém osvětlení).
  - Pokud je baterie téměř vybitá.
  - Při pořizování fotografií zblízka.
- Pokud tuto funkci použijete v případě, že je fotoaparát na stojanu, může dojít k rozostření fotografií z důvodu vibrací senzoru OIS. Proto při použití stojanu tuto funkci deaktivujte.
- Pokud dojde k nárazu nebo upuštění fotoaparátu, může mít jeho displej rozostřený obraz. V takovém případě fotoaparát restartujte.

Možnosti nahrávání videa

Klepněte na ⚙ (nebo ▶ → ⚙) → 📹 a nakonfigurujte nastavení pro nahrávání videa.

- **Velikost filmu**: Výběr rozlišení pro videa. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Videa s vyšším rozlišením zaberou více paměti.
- **Vícenásobný pohyb**: Nastavení rychlosti přehrávání videí.

Pokud vyberete jinou možnost než **x1**, nenahraje se zvuk.

- **Zvuk**: Tato funkce slouží při natáčení videí k redukci rušivých zvuků při zoomování.
- **Větrný filtr**: Kromě šumu způsobeného větrem odstraní i šum z okolí.

Možnosti sdílení

Po nastavení možností sdílení můžete pořízené fotografie sdílet. Klepněte na ⚙ (nebo ▶ → ⚙) → 🔗 a vyberte požadovanou možnost.

- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílení fotografií kamaráda**: Nastaví fotoaparát k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili, a dané osobě ji odešle.
- **Sdílet fot. v ChatON**: Odeslání fotografie přímo do jiného zařízení prostřednictvím služby ChatON.
- **Vzdálený hledáček**: Nastavení dálkového ovládání fotoaparátu na zařízení.

Nastavení fotoaparátu

Klepněte na ⚙ (nebo ▶ → ⚙) → ⚙ a nakonfigurujte nastavení pro fotoaparát.

- **Hlasit. funkce fotoap.**: Nastavení zvuku automatického zaostřování.
- **Pípnutí**: Aktivace nebo deaktivace pípnutí.
- **Popis**: Popisy režimů zobrazení.
- **Vodící linky**: Zobrazení průvodce pro vytvoření scény.

- **Aut. vyp. disp.**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Kontrola**: Rychlé zobrazení pořízených fotografií nebo videí.
- **Značka Datum a čas**: Pomocí této funkce můžete vyznačit datum nebo čas na fotografiích při jejich pořízení.
- **Autom. nastavení zobr.**: Nastavení fotoaparátu, které umožňuje automatické nastavení jasu displeje.
- **Značka GPS**: Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud pořizujete snímky pro vytvoření alb v aplikaci **Fotopříběh**.

- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Ovládání hlasem**: Aktivace nebo deaktivace rozpoznání hlasu pro pořizování fotografií a videí.
- **Kontextový název souboru**: Nastavení fotoaparátu, které umožňuje přidávat k názvům souborů kontextové značky, například informace o lokalitě.

  Aby bylo možné tuto funkci použít, je třeba aktivovat nastavení funkce značky GPS.

- **AF světlo**: Pomocí této funkce můžete aktivovat pomocné světlo automatického zaostření při slabém osvětlení.
- **Režim spušt.**: Vyberte výchozí režim fotoaparátu, který se spustí při zapnutí zařízení.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat**: Obnovení nastavení fotoaparátu.

Média

Hudba

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

Hledání dalších zařízení pro přehrávání souboru.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Nastavení hlasitosti.
SAMSUNG
Nastavení souboru jako oblíbené skladby.
Zapnutí režimu náhodného přehrávání.
Změna režimu opakování.
00:20
02:58
Skrytí obrazovky hudebního přehrávače.
Otevření seznamu skladeb.
Restart aktuálně přehrávané skladby nebo přechod na předchozí skladbu. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte zpět.
Přecházení na další skladbu. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení přehrávání.

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku ▭ → **Nastavení** → **Chytrá hlasitost**.

Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku ▭ → **Nastavení** → **Adapt Sound** → **Zap**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění nebo tón upozornění, klepněte na položku ▭ → **Nastavit jako** a vyberte příslušnou možnost.

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **Seznamy skladeb** a pak klepněte na položku ▭ → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku **Přidat hudbu**, vyberte skladby, které chcete přidat a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku ▭ → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Chcete-li tuto funkci použít, nastavte zobrazení nabídky Music square v horní části hudební knihovny klepnutím na položku ▭ → **Nastavení** → **Nabídka Hudba** → **Hudební ráj** → **Hotovo**. Po přidání nové skladby klepněte na položku **Hudební ráj** → ▭ → **Aktualizace knihovny**.

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Paper Artist

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Paper Artist**.

Chcete-li spustit aplikaci **Paper Artist**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Aktualizovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, zachycení snímku obrazovky vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zař.** → **Pohyby a gesta**, přetáhněte položku **Pohyby a gesta**, přepněte doprava a zapněte spínače jednotlivých funkcí.

Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač dané funkce.

Chcete-li nastavit citlivost pro jednotlivé funkce pohybu, vyberte danou funkci, klepněte na **Rozšířená nastavení** a použijte nastavitelný posuvník.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Oblíbené**: Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie**: Pomocí této možnosti můžete do obrázku přidat rámeček a poznámku. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii**: Pomocí této možnosti můžete napsat poznámku na zadní stranu obrázku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ikonu .

- **Podpis**: Pomocí této funkce nakreslete na obrázek svůj podpis.
- **Kopírovat do schránky**: Zkopírování obsahu do schránky.
- **Tisk**: Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva**: Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava**: Otočení po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout**: Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
- **Nastavit jako**: Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení**: Změna nastavení galerie.

Úpravy snímků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Otočit**: Otočí snímek.
- **Oříznout**: Ořízne snímek.
- **Barva**: Úprava sytosti a jasu snímku.
- **Efekt**: Používání efektů na obrázek.
- **Portrét**: Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře nebo rozmaže pozadí.
- **Nálepka**: Upevní nálepku.
- **Kreslení**: Kreslí na snímek.
- **Rámečeky**: Používání rámečků na obrázek.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na ikonu .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu odešlete ostatním.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Klepněte na tlačítko ▤ → **Nastavení** a zaškrtněte položky **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání pomocníka značek

Klepněte na položku ▤ → **Nastavení** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku, pomocí které zorganizujete obrázky a videa uložená v telefonu. Soubory můžete kopírovat a přesouvat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na tlačítko **OK** a potom zaškrtněte obrázky a videa. Na vybraný obrázek nebo video klepněte a podržte, přetáhněte do nové složky a klepněte na tlačítko **Hot.** Chcete-li jej kopírovat, klepněte na možnost **Kopír**, chcete-li jej přesunout, klepněte na možnost **Přesunout**.

Fotopříběh

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotopříběh**.

Chcete-li spustit aplikaci **Fotopříběh**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

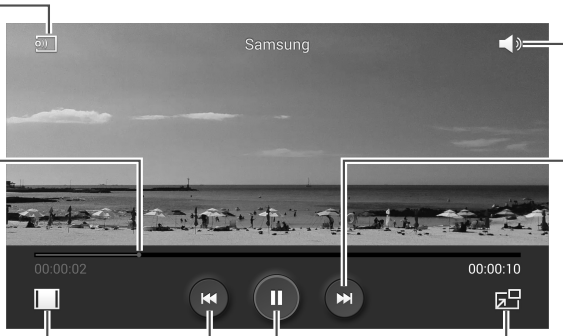

Hledání dalších zařízení pro přehrávání souboru.

Přechod vpřed nebo zpět přetažením panelu.

Změnit poměr stran obrazovky.

Restart aktuálního videa nebo přechod na předchozí video. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte zpět.

Nastavení hlasitosti.

Přejít na další video. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte vpřed.

Změna velikosti obrazovky videa.

Pozastavení a obnovení přehrávání.

Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na ▭ → **Nastavení** → **Mini ovladač**. Poté přetáhněte přepínač **Mini ovladač** doprava a vyberte možnost pro zobrazení ovládacího panelu.

Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.

Odstraňování videí

Klepněte na volbu ▤ → **Odstranit**, zvolte videa zaškrtnutím, potom klepněte na **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na volbu ▤ → **Sdílet pomocí**, zvolte videa zaškrtnutím, klepněte na **Hot.**, potom zvolte způsob sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku ⧉ a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

Editor videa

Pomocí této aplikace můžete upravovat videa a používat celou řadu různých efektů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Ed. videa**.

Chcete-li spustit aplikaci **Ed. videa**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Stáhnout** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Některé soubory videí v **Galerie** se nemusí zobrazit v závislosti na rozlišení a kodeku videa.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.

Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku .

Doporuč. fotog.

Tato aplikace umožňuje zobrazovat fotografie pořízené jinými uživateli bodů zájmů v blízkosti vaší aktuální polohy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Doporuč. fotog.**

Prohlížení fotografií

V závislosti na vaší poloze zařízení navrhne fotografie míst v okolí na mapě. Vyhledejte požadované místo a klepnutím na fotografii miniatury jej zobrazíte na celé obrazovce.

Při zobrazování fotografie klepněte na ▭ → **Přidat do oblíbených/míst**, přidejte fotografii nebo místo do seznamu oblíbených a zapněte nastavení oznamování. Při návštěvě daného místa z fotografie obdržíte oznámení.

Používání fotografií jako průvodce snímáním

Navržené fotografie můžete použít jako průvodce pro snímání stejných nebo podobných míst.

Během zobrazování fotografie klepněte na . Spustí se aplikace fotoaparátu a zobrazí se fotografie. Použijte úhel snímání a kompozici na fotografii jako průvodce pro pořízení vlastního snímku.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku ⋮ → **Moje aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na adrese *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku **Kategorie** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **Zdarma**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a půjčování filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Pomocí této aplikaci můžete nakupovat nebo se přihlásit k odběru novin a časopisů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

S Poznámka

Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Poznámka**.

Vytváření poznámek

Vytváření poznámek s rozšířeným obsahem kreslením náčrtů pomocí prstu nebo přidáváním snímků a hlasových poznámek.

Klepnutím na položku zapište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku zadávejte text pomocí klávesnice.

Během zápisu poznámky znovu klepněte na položku a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

Při mazání ručně psané poznámky klepnutím na položku a pak klepnutím na položku změníte velikost gumy nebo klepnutím na položku **Vymazat vše** poznámku vymažete.

Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku ▭ → **Změnit pozadí**.

Chcete-li přidat značky, klepněte na položku ▭ → **Přid. zn.**

Vkládání multimediálních souborů nebo hlasových záznamů

Chcete-li vložit multimediální soubory, klepněte na položku . Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na položku .

Procházení zpráv

Procházejte miniatury zpráv rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li vyhledat určitou poznámku, klepněte na ▭ → **Hledat**.

Poznámky odstraníte klepnutím na ▭ → **Odstranit**.

Chcete-li řadit poznámky podle data, názvu, značky nebo jiných položek, klepněte na položku ▭ → **Seřadit podle**.

Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte položku ▭ → **Zobrazit podle seznamu**.

Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru, klepněte na položku ▭ → **Import**.

Chcete-li exportovat poznámky do jiných úložišť, klepněte na tlačítko ▭ → **Export**.

Chcete-li vytvořit složku, klepněte na položku ▭ → **Vytvořit složku**.

Chcete-li změnit pořadí poznámek, klepněte na položku ▭ → **Změnit pořadí**.

Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, klepněte na ▭ → **Přesunout**.

Chcete-li poznámky kopírovat, klepněte na ▭ → **Kopírovat**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace S Memo, klepněte na ▭ → **Nastavení**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro aplikaci S Memo, klepněte na položku ▭ → **Nápověda**.

Chcete-li zálohovat nebo obnovit poznámky z určitého umístění úložiště, klepněte na ▭ → **Záloha a obnovení**.

Zobrazení zprávy

Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.

Poznámky odstraníte klepnutím na ▭ → **Odstranit**.

Chcete-li poznámku odeslat ostatním, klepněte na ▭ → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li exportovat poznámky do jiných úložišť, klepněte na tlačítko ▭ → **Export**.

Chcete-li přidat poznámku jako seznam oblíbených položek, klepněte na položku ▭ → **Přidat k oblíbeným položkám**.

Chcete-li poznámku uložit jako událost, klepněte na ▭ → **Vytvořit událost**.

Chcete-li poznámku nastavit jako tapetu nebo ji přiřadit ke kontaktu, klepněte na položku ▭ → **Nastavit jako**.

Chcete-li poznámku vytiskout připojením zařízení k tiskárně, klepněte na tlačítko ▭ → **Tisk**. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li zprávu upravit, klepněte na položku .

Chcete-li přehrát hlasový záznam, klepněte na položku .

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

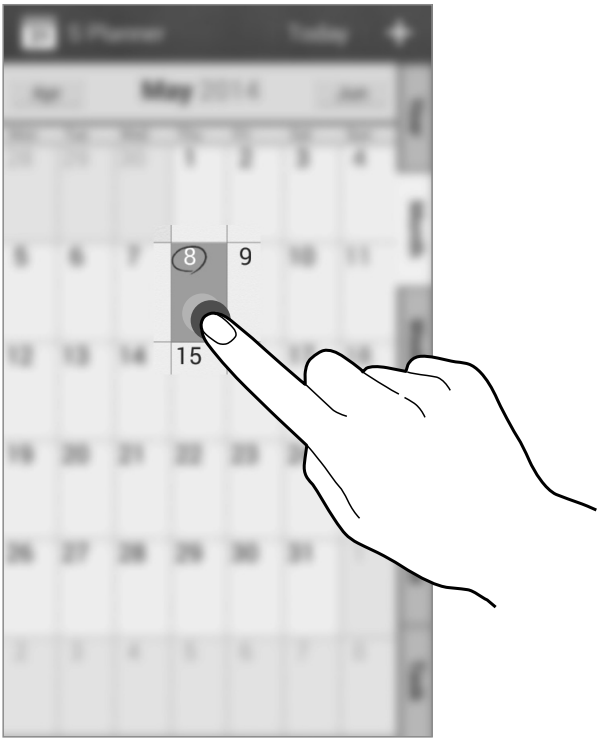

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte zprávu z aplikace S Memo. Klepněte na položku **Poznámky** a pak vytvořte novou poznámku nebo vyberte jednu ze stávajících poznámek.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Připojování poznámek k datu

Chcete-li přidat poznámku, klepněte na vybrané datum a podržte ho, zobrazíte tím poznámkový blok.

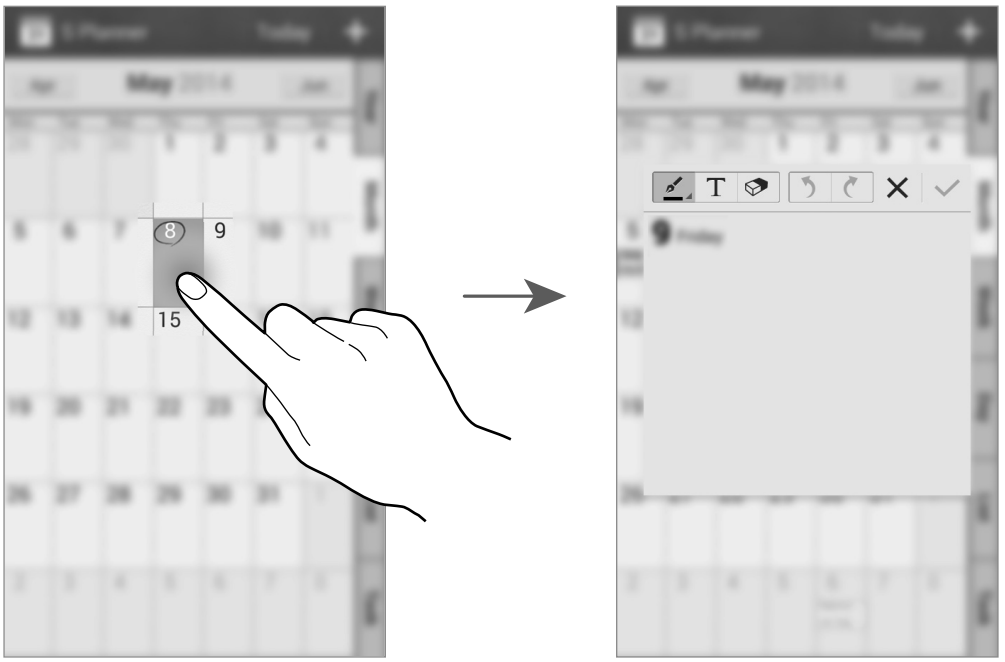

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Google** pod položkou **Moje účty** → a Účet Google → **Synchronizovat kalendář**. Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** → ▤ → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na položku ▤ → **Kalendáře** → **Displej**, zaškrtněte účet Google a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na pravé straně obrazovky. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář a roztažením změňte roční kalendář zpět na měsíční kalendář.

Hledání událostí

Klepněte na položku ▭ → **Hledat** a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Vyberte datum nebo událost a pak klepněte na položku ▭ → **Odstranit**.

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku ▭ → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při prvním spouštění služby Dropbox klepněte na položku **Start** a aktivujte ji. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po aktivaci služby Dropbox klepněte na **Turn on Camera Upload**. Fotografie a videa pořízená fotoaparátem zařízení se automaticky nahrají do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku → → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku ☆ a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko ☆.

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Cloud**.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Aplikace slouží k vytváření a úpravě dokumentů a jejich sdílení s ostatními prostřednictvím úložiště Google Drive. Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte soubory do služby Google Drive, vaše zařízení se automaticky synchronizuje s webovým serverem a ostatními počítači, které mají nainstalovánu službu Google Drive. Získejte přístup ke svým souborům bez přenášení a stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hodiny

Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v libovolném místě na světě, změřit dobu trvání události, nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny**.

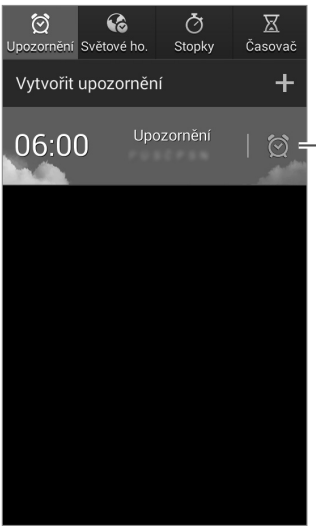

Upozornění

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **Vytvořit upozornění**, nastavte čas zapnutí alarmu, vyberte dny opakování alarmu a pak klepněte na položku **Uložit**.

- **Alarm polohy**: Nastavení lokality. Upozornění se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané lokalitě.
- **Posunout budík**: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu ✕ mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu zZ mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **Přidat město** a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Stopky

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku **Vynulovat**.

Časovač

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Stolní hodiny

Klepnutím na položku přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku a skryjte klávesnici.

Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku ▭ → **Smazat historii**.

S překladač

Tuto aplikaci použijte k překladu textu do jiných jazyků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S překladač**.

Používání aplikace S Translator

Nastavte zdroj a cílové jazyky, zadejte text do vstupního pole a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat jazykový pár do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat jazykový pár ostatním, klepněte na položku .

Zahájení konverzace s překladatelem

Klepněte na tlačítka v dolní části obrazovky a komunikujte s druhou osobou pomocí mluveného překladu.

Klepněte na položku **Mluvte** u vašeho jazyka a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení přeloží co říkáte. Klepněte na položku v poli cílového jazyka a nechte zařízení nahlas přečíst překlad.

Pak klepněte na položku **Speak** u jazyka osoby, se kterou hovoříte, a nechte osobu odpovědět v jejím jazyce. Zařízení přeloží co osoba říká. Klepněte na položku v poli zdrojového jazyka a nechte zařízení přečíst překlad.

Záznamník

Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Záznam hlasových poznámek

Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu v dolní části zařízení. Klepnutím na položku nahrávání pozastavíte. Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.

Přehrávání hlasových poznámek

Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

- : Zkrácení hlasové poznámky.
- x1.0 : Nastavení rychlosti přehrávání.
- : Pozastaví přehrávání.
- / : Přeskočit 60 sekund dopředu nebo dozadu.
- / : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním, klepněte na položku → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Správa hlasových poznámek

V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku ▤ a vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet pomocí**: Vyberte hlasové poznámky k odeslání a pak vyberte metodu sdílení.
- **Odstranit**: Vybere hlasové poznámky a odstraní je.
- **Nastavení**: Změní nastavení diktafonu.
- **Konec**: Zavře diktafon.

Ukládání souborů s kontextuálními štítky

V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku ▤ → **Nastavení** → **Kontextový název souboru** → **Zap**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte k ovládání vašeho zařízení hlasem pro provádění různých funkcí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Režim hands-free

V režimu hands-free přečte zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení obsah nahlas, takže můžete zařízení za jízdy používat bez použití rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.

Chcete-li aktivovat režim hands-free, řekněte: „Zapnout režim hands-free“.

Pokud nepoužíváte režim hands-free, můžete jeho deaktivací zabránit zařízení v hlasitém čtení obsahu. Chcete-li režim hands-free deaktivovat, řekněte: „Vypnout režim hands-free“.

Použití příkazů pro probuzení při zamknuté obrazovce

Při uzamčené obrazovce můžete pomocí přednastavených hlasových povelů používat různé funkce.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na **Nastavení** → **Toto zař.** → **Zamknout displej** a zaškrtněte políčko **Probuzení při zamknutém displeji**.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku ▤ → **Nastavení** → **Vyhledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na ▤ → **Nastavení** a přetáhnete přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Zobrazení souborů

Vyberte kategorii a pak vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat vše**: Vybere všechny soubory, aby bylo možné na ně najednou použít stejnou možnost.
- **Vytvořit složku**: Vytvoření složky.
- **Hledat**: Vyhledá soubory.
- **Zobrazit podle**: Změna režimu zobrazení.
- **Seřadit podle**: Seřazení souborů nebo složek.
- **Nastavení**: Změní nastavení správce souborů.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **Seřadit podle data**.

TripAdvisor

Tuto aplikaci použijte k získání informací o cestování, například cíli nebo hotelu. Můžete si také zarezervovat pokoj a sdílet vaše hodnocení s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **TripAdvisor**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Připojení

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Stabilního připojení k síti docílíte, pokud nastavíte, aby se zařízení automaticky připojovalo buď k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti podle toho, který signál je nejsilnější. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku ☰.

- **Upřesnit**: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda**: Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku **Wi-Fi** → ☰ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Klepněte na položku **Wi-Fi** → ▤ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

Klepněte na položku **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory**: Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.
- **Přejmenovat zařízení**: Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Nápověda**: Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data**: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.

- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat**: Zadání měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Datový roaming**: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí**: Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data**: Nastavení zařízení k automatické synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailu, záložek a obrazových dat sociálních sítí.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi**: Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.

- **Mobilní aktivní body**: Vyberte hotspoty Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.

Další sítě

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Výchozí aplikace zpráv

Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete použít pro zasílání zpráv.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Mobilní sítě

- **Mobilní data**: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní sítě zařízení pomocí počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.

- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth**: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače nebo jiných zařízení přes Bluetooth.
- **Nápověda**: Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB a Wi-Fi.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

NFC

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.

- **Android Beam**: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
- **Klepnout a zaplatit**: Nastavení výchozí metody platby.

S Beam

Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.

Nedaleká zařízení

- **Jméno zařízení**: Zobrazení názvu zařízení.
- **Obsah pro sdílení**: Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení**: Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.

- **Zakázaná zařízení**: Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokovaný přístup k zařízení.
- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Stáhnout z jiných zařízení**: Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Toto zař.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.

- **Více nástrojů**: Nastavení zařízení, které umožňuje používat nástroje na uzamknuté obrazovce.
- **Nástroje na zamk. displ.**: Tato nastavení platí pouze při nastavení možnosti zámku posunutím.
  - **Oblíbené aplikace nebo Fotoaparát**: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo zkratky každé aplikace nebo automaticky spouštělo aplikaci fotoaparátu, když přejedete přes panely doleva na zamknuté obrazovce.
  - **Hodiny nebo osobní zpráva**: Nastavení zařízení pro zobrazení hodin nebo osobní zprávy na uzamknuté obrazovce. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

  Pro osobní zprávu:

  - **Upravit osobní zprávu**: Úprava osobní zprávy.

  Pro hodiny:

  - **Duální hodiny**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.

- **Velikost hodin**: Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Informace o majiteli**: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.

- **Zástupci**: Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté obrazovce.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Efekt odemknutí**: Výběr efektu při odemykání obrazovky.
- **Nápověda**: Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
- **Probuzení při zamknutém displeji**: Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení**: Nastavením příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci **S Voice** nebo provedete určitou funkci.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**:
  - **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
  - **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
  - **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.
- **Oznamovací panel**: Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
- **Režim displeje**:
  - **Přizpůsobit displej**: Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
  - **Dynamický**: Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.
  - **Standardní**: Tento režim použijte pro normální prostředí.

  - **Profesionální fotografie**: Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
  - **Kino**: Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje**: Nastavení zařízení pro spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení připojeno k doku počítače nebo se nabíjí.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení doby podsvícení tlačítek.

- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
- **Po uložení kopie obrazovky upravit**: Nastavení úpravy snímku obrazovky zařízení po jeho zachycení.
- **Aut. nast. tónu displeje**: Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací**: Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vyzvánění**: Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
- **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.

- **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba**: Nastavení vibrací zařízení při dotyku kláves.
- **Aplikace Samsung**: Změna nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Při klepnutí zvuk**: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Při klepnutí vibrace**: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.

- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Adapt Sound**: Přizpůsobte zvuk pro ucho, které používáte nejvíce při hovorech nebo při poslechu hudby.

Režim domovské obrazovky

Vyberte režim domovské obrazovky (standardní nebo jednoduchý).

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

- **Odmítnutí hovoru**: Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**: Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.

- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů**: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Ovládání hlasem**: Nastavení zařízení, které umožňuje přijímání či odmítání příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Vypnout displej během hovorů**: Nastavení zařízení k zapnutí snímače vzdálenosti během hovoru.
- **Upozornění na hovor**:
  - **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
  - **Vibrace při ukonč. hovoru**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.

- **Tón spojení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
- **Minutové oznámení**: Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
- **Tón ukončení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
- **Upozornění během hovoru**: Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.

• **Příslušenství k volání**:

- **Automatický příjem**: Nastaví automatické odpovídání zařízení na hovory po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
- **Časovač autom. příjmu**: Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
- **Podmínky odchozího hovoru**: Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s funkcí Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.

- **Typ odchozího hovoru**: Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s funkcí Bluetooth headset.

• **Další nastavení**:

- **ID volajícího**: Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
- **Automatický kód oblasti**: Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
- **Blokování hovorů**: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
- **Čekající hovor**: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
- **Automaticky opakovat**: Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, které nebyly spojeny nebo které byly přerušeny.

- **Čísla pevné volby**: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.

- **Tóny vyzvánění a tlačítek**:
  - **Vyzváněcí tóny**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
  - **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
  - **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
  - **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Přizpůsobit zvuk během hovoru**: Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se sluchátkem.
- **Zvýšit hlasitost v kapse**: Nastaví zařízení na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení v těsném prostoru, například v tašce nebo kapse.

- **Skrýt moje video**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru**: Po výběru se v případě selhání připojení video hovoru pokusí zahájit hlasový hovor.
- **Služba hlasové pošty**: Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk**: Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace**: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.
- **Účty**: Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.
- **Použít internetové volání**: Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo pouze pro IP volání.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu a určení aplikací, které mají být používány v režimu hands-free.

Bezpečnostní pomoc

Nastavení zařízení na odesílání zprávy příjemcům v nouzové situaci. Stisknutím a podržením zvýšení hlasitosti a snížení hlasitosti po dobu 3 sekund zprávu odešlete.

- **Upravit tísňovou zprávu**: Upravte zprávu, která má být odeslána v nouzové situaci.
- **Odeslat tísňové obrázky**: Nastavení zařízení na pořízení fotografií a jejich odeslání společně se zprávou příjemcům.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Interval zpráv**: Nastavení intervalu opětovného odesílání zprávy.
- **Nouzové kontakty**: Vybere nebo upraví příjemce zprávy.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru**: Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Výstup na displej**: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu**: Nastavení vypnutí vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
- **Informace o úsporném režimu**: Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku**: Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Nastavení zařízení pro použití reproduktorů doku je-li zařízení připojeno k doku počítače.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl**: Nastaví zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je připojeno ke stolnímu doku.
- **Automaticky odemknout**: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.
- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla**: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce TalkBack.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů**: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Přijímat hovory klepnutím**: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka pro příjem hovoru.

  - **Ovládání hlasem**: Nastavení zařízení, které umožňuje přijímání či odmítání příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Zobrazit zástupce**: Přidání zástupce nastavení Usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **Správa usnadnění**: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **TalkBack**: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Gesta pro zvětšení**: Nastavte v zařízení přibližování nebo oddalování pomocí gest prstů.
- **Negativní barvy**: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.

- **Nastavení barev**: Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
- **Zástupce usnadnění**: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
- **Možnosti převodu text-řeč**:
  - **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
  - **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
  - **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
  - **Výchozí stav jazyka**: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky**: Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Titulky Google (skryté)**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
- **Titulky Samsung (skryté)**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společností Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
- **Pomocné menu**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
- **Zpoždění klepnutí a podržení**: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

- **Řízení interakce**: Nastavení oblasti obrazovky tak, aby byla vyloučena z dotykového ovládání.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku ⚙.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání**: Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automatické nahrazení**: Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Automaticky velká písmena na začátku vět**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.

- **Žádný**: Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
- **Souvislé zadávání**: Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
- **Ovládání kurzoru**: Aktivace či deaktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
- **Zvuk**: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení**: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku ⚙.

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura**: Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Rozpoznávání hlasu

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.

Hledání hlasem

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **“OK Google” hotword detection**: Nastavení telefonu tak, aby spustil rozpoznávání hlasu po vyslovení příkazu probuzení během používání aplikace vyhledávání.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura**: Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Personaliz. rozpoznávání**: Chcete-li zlepšit přesnost rozeznávání hlasových příkazů, nastavte v zařízení používání informací z panelu aplikace Google.
- **Náhlavní souprava Bluetooth**: Nastavte možnost hlasového vyhledávání prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth, je-li připojena k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.

- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Výchozí stav jazyka**: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Přímé volání**: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.

- **Inteligentní upozornění**: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Lupa**: Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je, a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Přesunout ikonu**: Nastavením této možnosti povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete telefon doleva nebo doprava.
- **Procházet obrázek**: Nastavení zařízení na procházení snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení snímku.
- **Ztlumit/Pozastavit**: Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí volání, alarmy a hudbu položením zařízení přední stranou směrem dolů.

Inteligentní displej

- **Inteligentní pohotovostní režim**: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Inteligentní otáčení**: Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.

Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.

Je-li aktivována funkce **Při vyzvánění vibrace**, telefon nerozezná v případě příchozího hovoru hlasové příkazy.

Účty

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací v tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Další

Přizpůsobené nastavení pro služby polohy, zabezpečené a další možnosti.

Umístění

Chcete-li, aby aplikace mohly používat informace o vaší poloze, můžete změnit nastavení polohy a aktivovat příslušná oprávnění.

- **Režim**: Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **Moje místa**: Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.

  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **Registrace účtů**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení telefonu, které umožňuje vyhledat soubory dat a určit polohu ztraceného nebo odcizeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži.
- **Přejít na webovou stránku**: Přístup k webu Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.

- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Nastavte v zařízení povolení k instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace**: Nastavení této možnosti umožňuje službě Google zkontrolovat škodlivé chování aplikace před její instalací.
- **Typ úložiště**: Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.

- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

- **Domů**: Výběr výchozího režimu domovské obrazovky.
- **Zprávy**: Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete použít pro zasílání zpráv.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.

- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo**: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Nastavení Google

Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Oči objektu se zobrazují červeně

Červené oči se objevují, pokud oči objektu odrážejí světlo z blesku fotoaparátu.

Nastavte možnost blesku na **Červené oči** nebo **Ods. č. očí**.

Na fotografiích je zobrazen prach

Pokud jsou ve vzduchu částečky prachu, můžete je zachytit na fotografiích při použití blesku.

- Vypněte blesk nebo fotografie nepořizujte v prašném prostředí.
- Nastavte citlivost ISO. (str. 169)

Fotografie jsou rozmazané

K rozmazání dojde, pokud pořizujete fotografie při nízkém osvětlení nebo nedržíte fotoaparát správně.

- Namáčknutím spouště zajistíte zaostření objektu.
- Nastavte možnost stabilizace obrazu.
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ.

Fotografie budou rozmazané, pokud je pořizujete v noci.

Když se fotoaparát pokusí zajistit více světla, rychlost závěrky se zpomalí. To může znesnadnit udržení fotoaparátu v klidném stavu na dobu potřebnou k pořízení kvalitního snímku a může mít za následek chvění zařízení.

- V inteligentním režimu nastavte možnost **Noc**.
- Zapněte blesk.

- Nastavte citlivost ISO. (str. 169)
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ.

Objekty jsou příliš tmavé z důvodu osvětlení pozadí.

Pokud je zdroj světla za objektem nebo pokud je mezi světlem a tmavými oblastmi vysoký kontrast, může se objekt zobrazit jako příliš tmavý.

- Nefotografujte proti slunci.
- Nastavte možnost blesku na **Vyplnit**.
- Nastavte hodnotu expozice.
- Nastavte možnost měření na **Bod**, je-li objekt ve středu rámečku.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.

- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Pokud nelze pořizovat fotografie nebo videa

- Paměť pro ukládání může být plná. Odstraňte nepotřebné soubory nebo vložte novou paměťovou kartu.
- Naformátujte paměťovou kartu.
- Paměťová karta může být vadná. Zakupte novou kartu.
- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Nabijte baterii.
- Zkontrolujte, zda je vložena baterie. (str. 20)

Pokud nefunguje blesk

- Možnost blesku může být nastavena na **Vypnout**. (str. 177)
- V některých režimech je blesk deaktivován.

Pokud se blesk spouští nečekaně

Blesk se může nečekaně spustit z důvodu statické elektřiny. Nejedná se o poruchu zařízení.

Pokud barvy na fotografii neodpovídají skutečné scéně

Vyberte takovou možnost vyvážení bílé, aby odpovídala zdroji světla. (str. 171)

Pokud je fotografie příliš světlá

- Vypněte blesk. (str. 177)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 169)
- Nastavte hodnotu expozice. (str. 168)

Pokud je fotografie příliš tmavá

- Zapněte blesk. (str. 177)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 169)
- Nastavte hodnotu expozice. (str. 168)

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Tubus objektivu se nezasune, i když je vypnuto napájení.

Pokud držíte tubus objektivu a vypnete napájení, tubus se nemusí zasunout do těla. Pokud k tomu dojde, tubus do těla nezatlačujte. Fotoaparát zaneste do místního servisního střediska Samsung.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.

- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není některý formát souborů podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která jej podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku *www.samsung.com*.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Čištění fotoaparátu

Pomocí speciálního štětečku odstraňte nečistoty a měkkým hadříkem jemně otřete objektiv. Pokud na objektivu zůstanou nějaké nečistoty, naneste příslušný čisticí roztok na papír pro čištění čoček a objektiv jemně otřete.

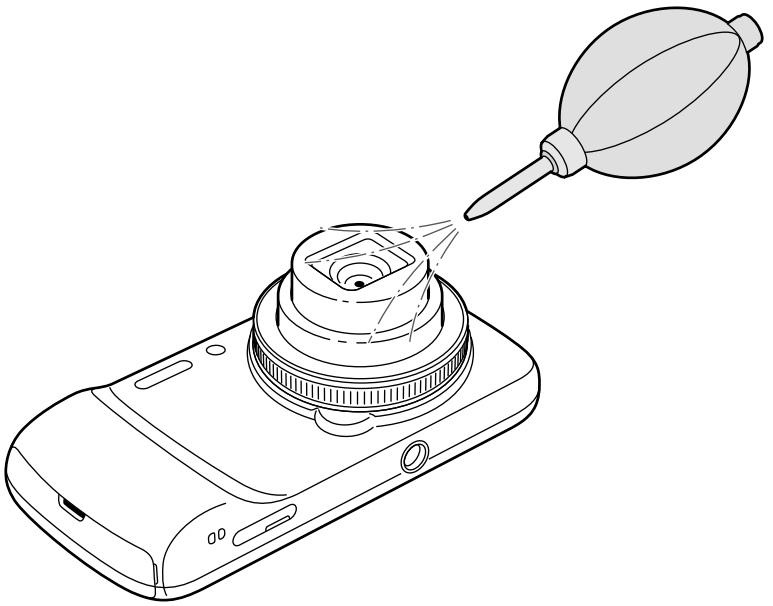

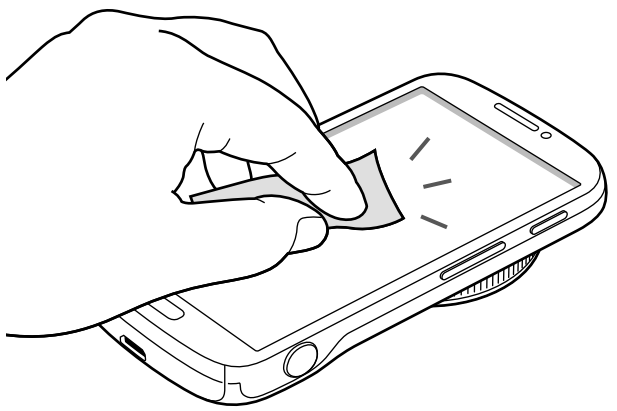

Netlačte na kryt objektivu ani na něj nepoužívejte speciální štěteček.

K čištění nikdy nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh. Mohli byste tím fotoaparát poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Buďte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení působením vody může způsobit zánik záruky od výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.

- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.

- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.

- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,144 W/kg
SAR při nošení na těle	0,202 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

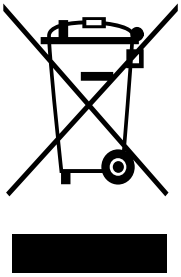

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

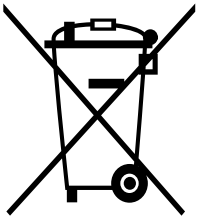

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,

ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi

Modely : SM-C101

CE 0168 !

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)
	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

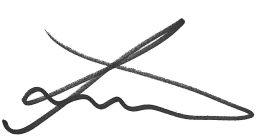

2013.05.20 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Místo a datum vydání) — (Jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.